

- IT *BRUCIATORI DI GAS AD ARIA SOFFIATA*
EN *BLOWN AIR GAS BURNERS*
FR *BRULEURS GAZ A AIR SOUFFLE*
ES *QUEMADOR DE GAS DE AIRE SOPLADO*
RU *ДУТЬЕВЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ*

Ecoflam



BLU 500.1 P

BLU 700.1 P

Low Nox

G20-G25




420010268000

420010268000

25.11.2009

BLU 500.1 P
BLU 700.1 P
G20 / G25 - G30 / G31

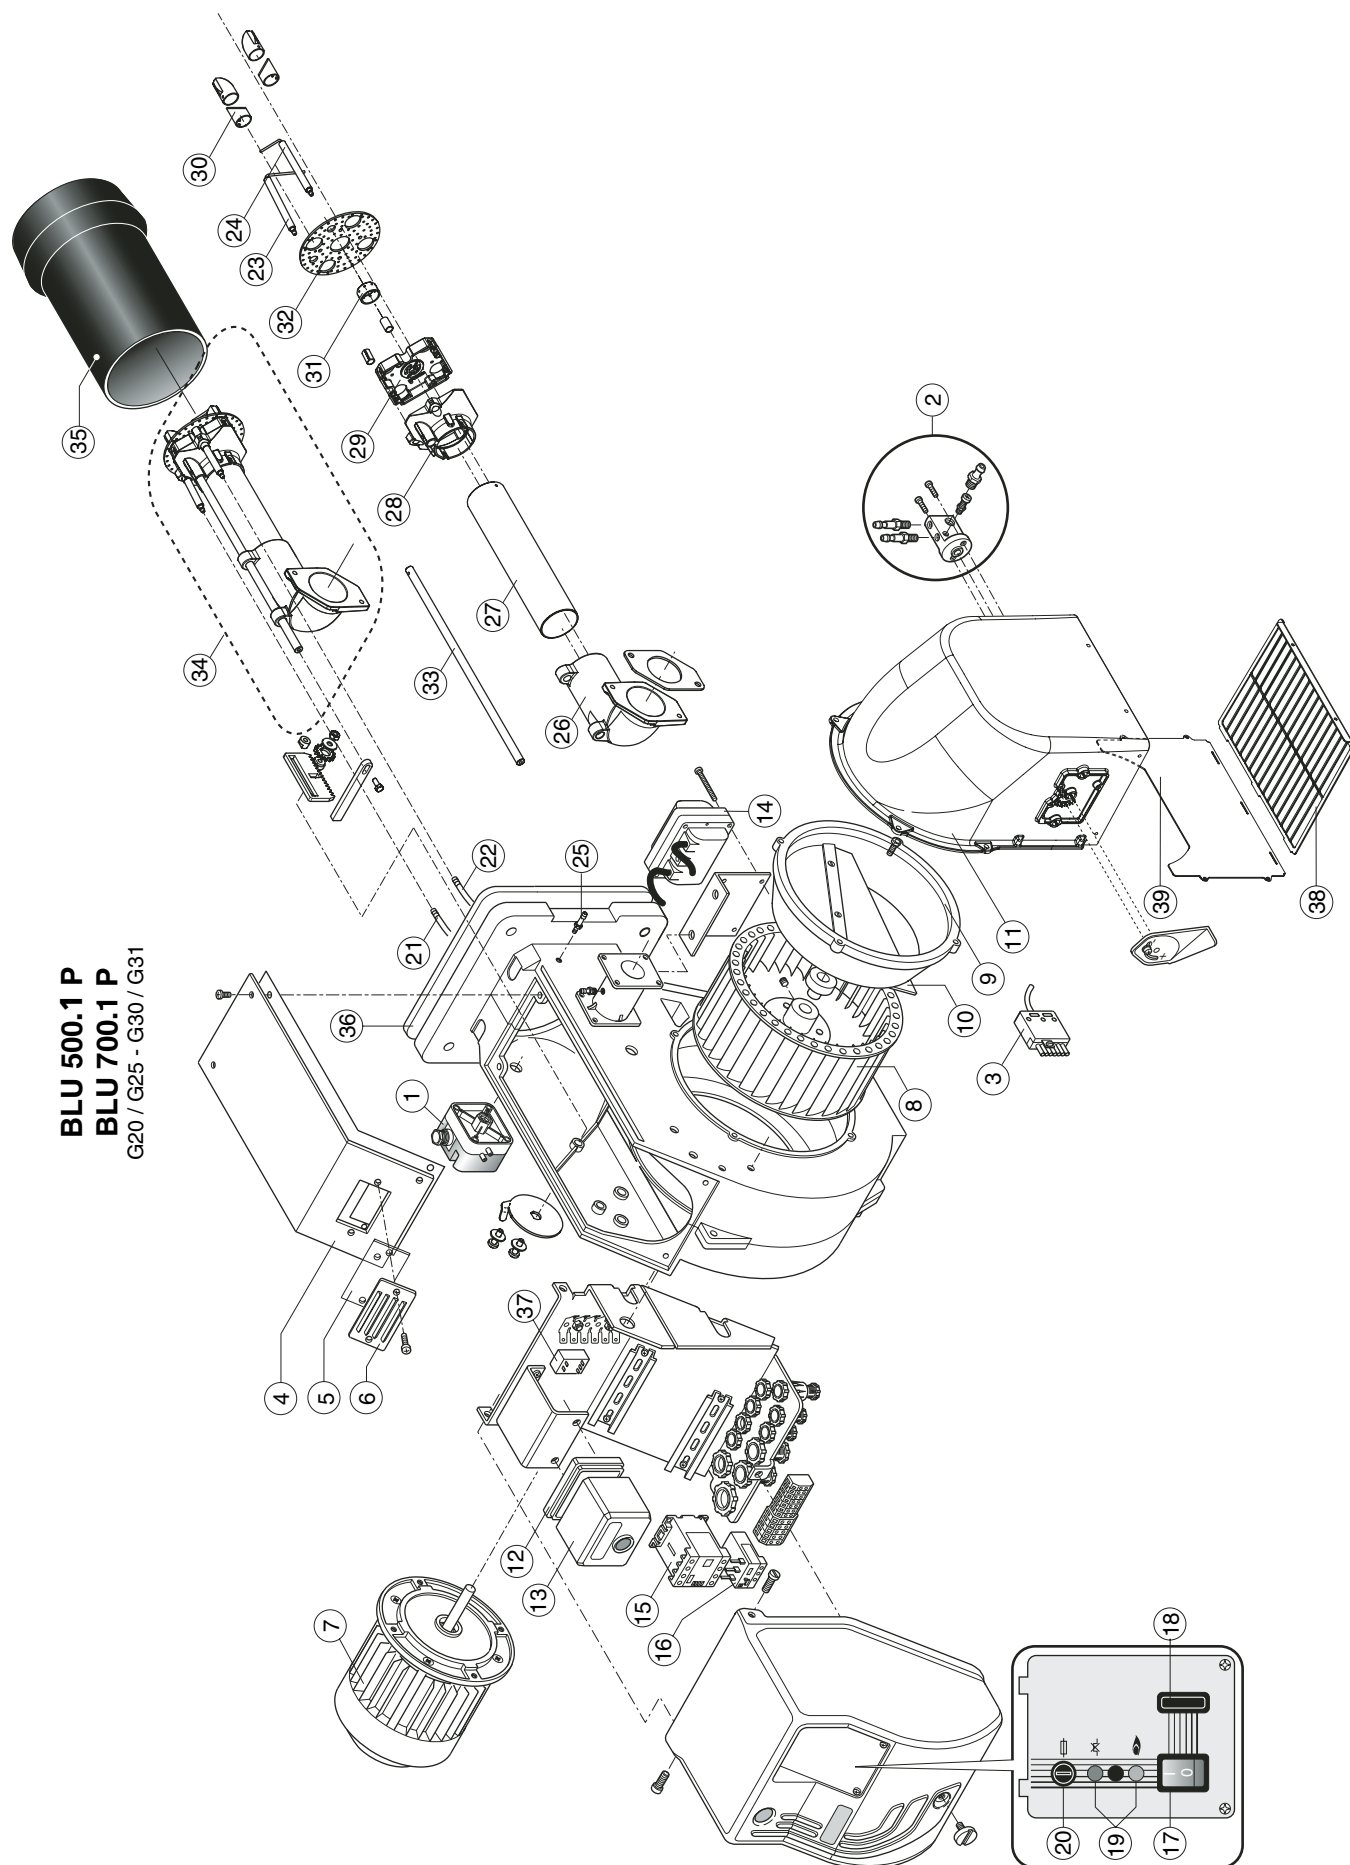

RU

N°	НАИМЕНОВАНИЕ		Blu 500.1 P код	Blu 700.1 P код
1	- РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	DUNGS LGW10 A2P	Q120	Q120
2	- УЗЕЛ ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ		GRPA100	GRPA100
3	- ШТЕКЕР WIELAND	6 ШТЫРЬКОВ	E226	E226
4	- КРЫШКА		BFC09151/038	BFC09151/038
5	- СТЕКЛО		BFC02004	BFC02004
6	- РАМКА СТЕКЛА		BFC02006	BFC02006
7	- ДВИГАТЕЛЬ	550 W	M169	-
		740 W	-	M147/4
8	- ВЕНТИЛЯТОР	220 x 98	BFV10155/001	-
		250 x 84	-	BFV10153/001
9	- ВОЗДУХОВОД		BFC08202/017	BFC08201/017
10	- ДЕФЛЕКТОР		BFC08055/001	BFC08051/001
11	- ГЛУШИТЕЛЬ		BFC04162/038	BFC04162/038
12	- МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА АППАРАТУРЫ	LANDIS	A402	A402
13	- КОНТРОЛЬНАЯ АППАРАТУРА	LANDIS LGB 21	A130	A130
14	- ТРАНСФОРМАТОР	COFI 820 CM	T106/41	T106/41
15	- ПУСКАТЕЛЬ	MC9.10	R603/1	R603/1
16	- ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ	Lovato RF9 1,4-2 ,3A	R510	-
		Lovato RF9 2-3,3 A	-	R510/1
17	- РАБОЧИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	cod.40100I1509	R1020	R1020
18	- КРЫШКА	cod.03600I014	R1020/2	R1020/2
19	- ЛАМПОЧКА	EL/N-SC4 Elettrospring	E1510	E1510
20	- ГНЕЗДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	FUSIT FH-B528	E802/2	E802/2
21	- ПРОВОД ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ	TC	BFE01403/4	BFE01403/4
		TL	E1102/21	E1102/21
22	- ПРОВОД РОЗЖИГА	TC	BFE01402/1	BFE01402/1
		TL	BFE01402/3	BFE01402/3
23	- ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА		BFE01075	BFE01075
24	- ЭЛЕКТРОДЫ РОЗЖИГА В СБОРЕ		BFE01076	BFE01076
25	- ГНЕЗДО ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ		BFT01105/001	BFT01105/001
26	- КРЕПЕЖНАЯ ТРУБКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ		BFT13121/004	BFT13121/004
27	- ТРУБКА ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	TC	BFT13128/001	BFT13128/001
		TL	BFT13132/001	BFT13132/001
28	- ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА		BFT13118/051	BFT13118/051
29	- ДЕРЖАТЕЛЬ ГОЛОВКИ		BFT13119/051	BFT13119/051
30	- РАССЕКATEЛЬ		BFT13133	BFT13134
31	- ВСТАВКА	(G20)	BFT13120	BFT13120
32	- ПЕРЕДНИЙ ДИСК		BFD07043	BFD07043
33	- РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ШТОК ОГНЕВОЙ ГОЛОВКИ	ТС	BFA08039/001	BFA08039/001
		TL	BFA08045/001	BFA08045/001
34	- ОГНЕВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ	ТС	GRTT0102/001	GRTT0102/011
		TL	GRTT0102/002	GRTT0102/012
35	- СТАКАН	ТС	BFB04018/017	BFB04017/017
		TL	BFB04022/017	BFB04021/017
36	- ФЛАНЕЦ ISOMART		BFG03002/1	BFG03002/3
37	- ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ		S132/4	S132/4
38	- ПРЕДОХРАНЕНИЕ		BFC04164/001	BFC04164/001
39	- SHEET CLOSING		BFC04163/001	BFC04163/001

ТС = КОРОТК. ГОЛОВКА TL = ДЛИННАЯ ГОЛОВКА