

Технический паспорт. •

Инструкция по монтажу

MG1/MG2


Издание март '2003

Оставляем за собой право на внесение
технических изменений, направленных на
улучшение качества продукции

Газ



29. Детальный чертеж MG 1/2

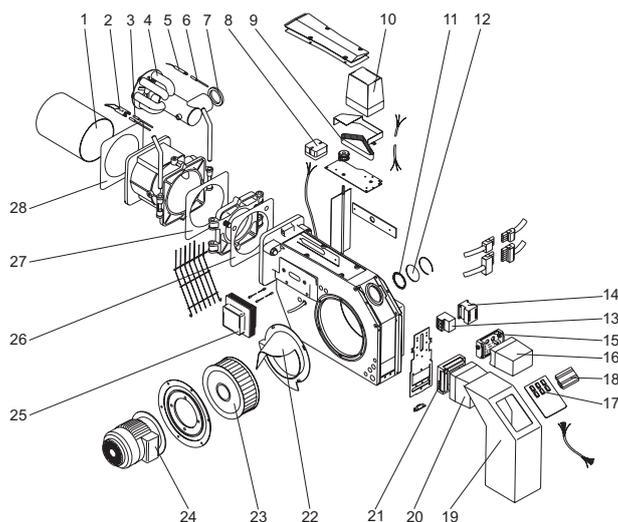

30. Список комплектующих частей

Поз.	Наименование	MG1	MG2
1	Горелочная труба	46-10-11906	46-10-11907
1	Горелочная труба, удлиненная на 100 мм	46-10-12031	46-10-12033
2	Двойные электроды	36-50-10127	36-10-10127
3	Кабель зажигания	47-50-11806	47-50-11805
3	Кабель зажигания, удлиненный на 100 мм	47-10-11805	47-50-12057
4	Газовое сопло - N , компл.	36-30-11932	36-30-11932
4	Газовое сопло - N , удлиненное на 100 мм, компл.	36-30-12059	36-30-11934
4	Газовое сопло - F , компл.	36-30-12035	36-30-11931
4	Газовое сопло - F , удлиненное на 100 мм, компл.	36-30-12078	36-30-12696
4	Вставка газового сопла - N	-	36-10-20164
4	Вставка газового сопла - F	-	36-10-20166
5	Ионизационный стержень	57-10-20137	57-10-20137
6	Кабель для ионизационного котроля, компл.	56-30-12210	56-30-12210
7	Уплотнение для газового сопла	46-50-11465	46-50-11897
8	Дифференциальное реле давления	44-10-20793	44-10-20793
9	Зубчатый ремень	46-50-21028	46-50-21028
10	Серопривод SQN	36-10-11535	36-10-11535
11	Уплотнение для смотрового стекла	46-50-10330	46-50-10330
12	Смотровое стекло	36-50-11544	36-50-11544
13	Реле защиты электродвигателя	37-10-10959	37-10-10960
13	Реле защиты электродвигателя (исполнение для переменного тока)	46-10-10712	-
14	Малый контактор	37-10-11093	37-10-11093
15	Нижняя часть блока управления MMI	-	-
16	Блок управления MMI 810	-	-
17	Панель управления для кожуха	46-30-21084	46-30-21084
18	Счетчик часов работы	56-10-50416	56-10-50416
19	Кожух	46-10-11470	46-10-11470
20	Блок управления LFL 1.322	36-10-11776	36-10-11776
21	Нижняя часть блока управления LFL	36-10-11777	36-10-11777
22	Впускной диффузор	46-10-11914	36-10-11541
23	Колесо вентилятора	36-10-11935	36-10-11540
24	Электродвигатель	36-10-11959	36-10-11538
24	Электродвигатель (исполнение для переменного тока)	36-10-10175	-
25	Запальный трансформатор	47-30-12932	47-30-12932
26	Уплотнение между фланцем и корпусом	36-50-11761	36-50-11548
27	Уплотнение для газовой обоймы	46-50-11903	46-50-12161
28	Уплотнение газовая обойма - котел	46-50-10305	46-50-11901