



BURNERS
BRULEURS
BRENNER
QUEMADORES
BRUCIATORI

ИНСТРУКЦИЯ ПО - МОНТАЖУ - ЭКСПЛУАТАЦИИ - ОБСЛУЖИВАНИЮ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ


S10 - S18

ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

M03952NC Rev. 03 04/01



Запасные части горелок

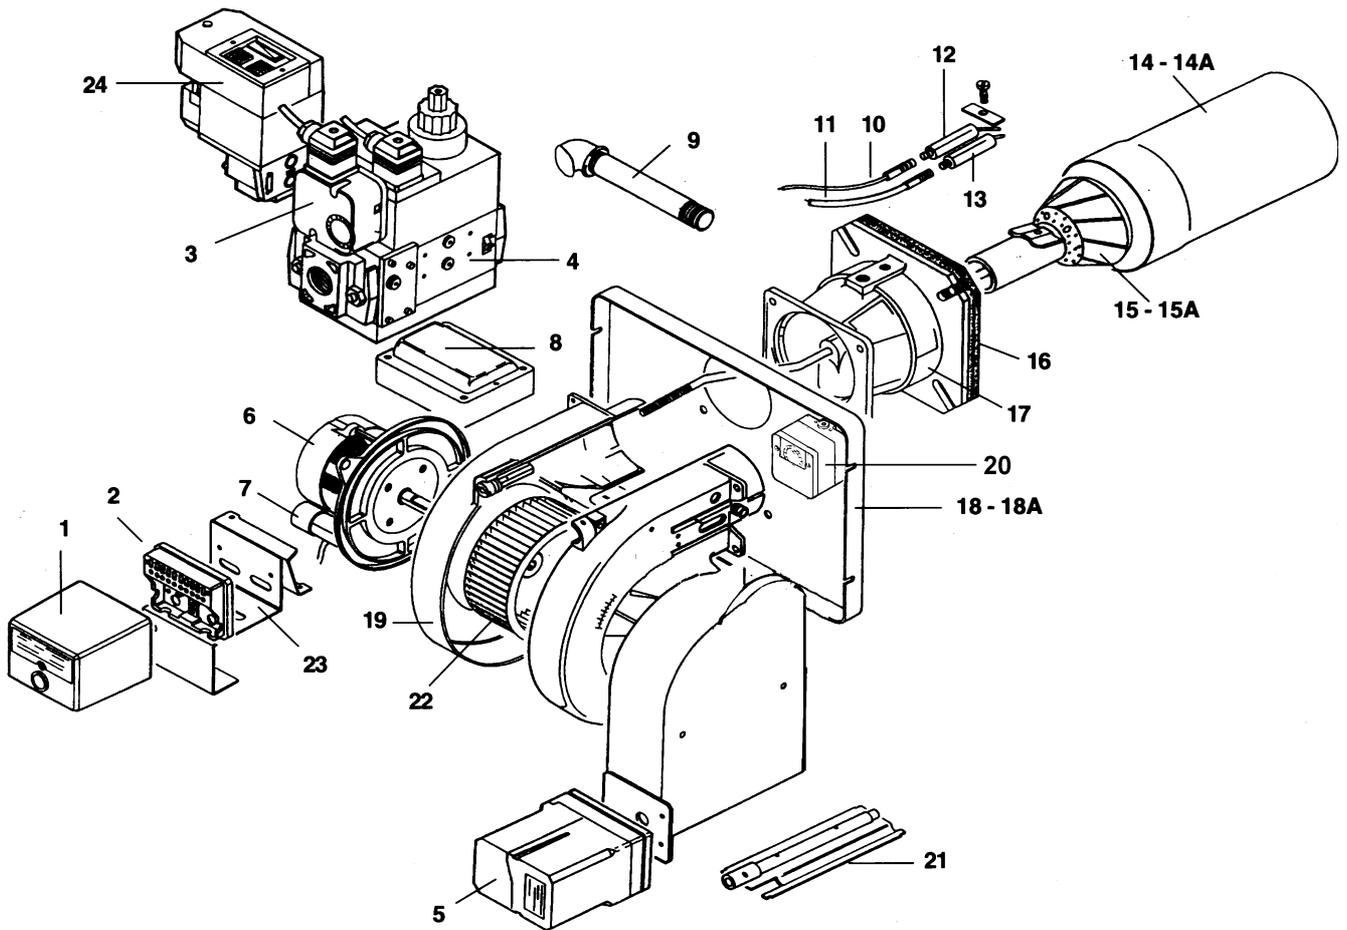

№ .	ОПИСАНИЕ	S10	S18
1	ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК LGB22	2020430	2020430
1	ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК LMG22	2020450	2020450
2	ОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА	2030415	2030415
3	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	2160052	2160052
4	МУЛЬТИБЛОК MB-DLE	2190340	2190341
4	МУЛЬТИБЛОК MB-ZRDLE (ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ)	2190358	2190354
5	СЕРВОПРИВОД BERGER STA6 B 3.41	2480042	2480042
5	СЕРВОПРИВОД BERGER STA4.5 B0.37/6	2480057	2480057
5	СЕРВОПРИВОД LANDIS SQN30.151	2480031	2480031
5	СЕРВОПРИВОД LANDIS SQN70.224	2480037	2480037
6	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ SIMEL	2180005	2180005
6	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ AEG	2180703	2180703
7	КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ SIMEL	6030005	6030005
7	КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ AEG	6030003	6030003
8	ТРАНСФОРМАТОР	2170108	2170108
9	ПАТРУБОК	2130016	2130027
10	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА	6050211	6050211
11	КАБЕЛЬ ЗАПАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА	6050122	6050122
12	ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЬНЫЙ	2080108	2080108
13	ЭЛЕКТРОД ЗАПАЛЬНЫЙ	2080218	2080218
14	ФОРСУНКА	3090002	3090036
14A	ФОРСУНКА ДЛИННАЯ	3090010	3090037
15	ГОЛОВКА СГОРАНИЯ	30600A6	30600A2
15A	ГОЛОВКА СГОРАНИЯ ДЛИННАЯ	30600A7	30600A5
16	ПРОКЛАДКА	2110031	2110031
17	ФЛАНЦЕВЫЙ ПАТРУБОК	2300050	2300050
18	ДНИЩЕ	2010102	2010102
18A	КОЖУХ	3010019	3010019
19	УЛИТКА	2050216	2050216
20	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	2160053	2160053
21	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА ВНЕШНЯЯ	2140006	2140006
22	ВЕНТИЛЯТОР	2150004	2150004
23	КРОНШТЕЙН СЕРВОПРИВОДА	3050008	3050008
24	БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ (ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА)	2191604	2191604