

# VAILLANT


## ERSATZTEILKATALOG

### Öl-Gebläsekessel

VKO unit 17 ... 42  
VKO unit 17/2 ... 42/2 (System ProE)  
VKO unit 17/3 ... 38/3 (System ProE)

### Öl-/Gas-Gebläsekessel

VKO 22 ... 70  
VKO 22/2 ... 70/2 (System ProE)  
VKO 22/3 ... 70/3 (System ProE)

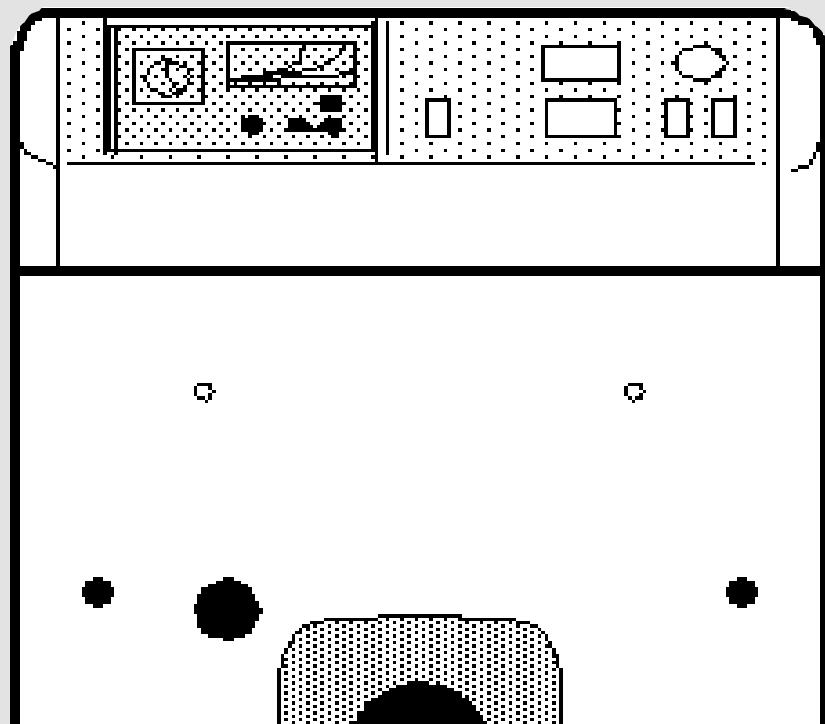


802726 02 DE 10/00




# Vaillant


## Geräteübersicht / Inhalt

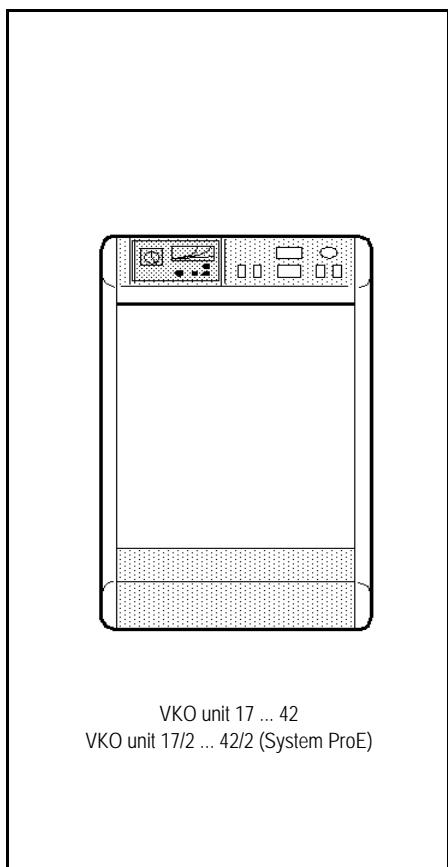

VKO unit 17 ... 42  
VKO unit 17/2 ... 42/2 (System ProE)

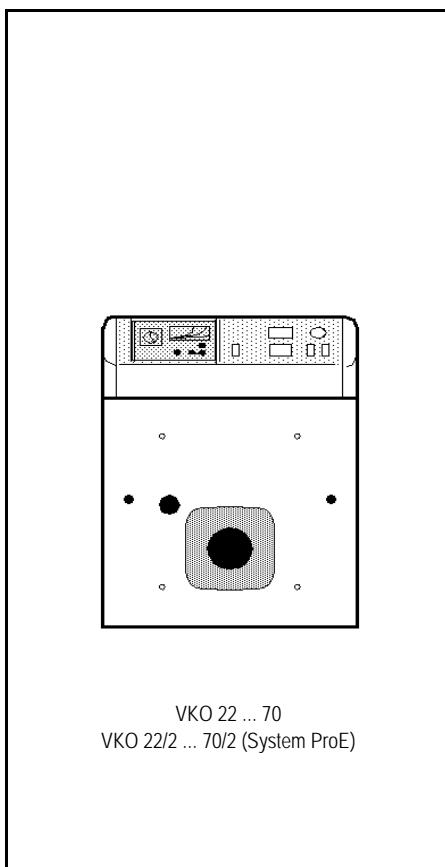

VKO 22 ... 70  
VKO 22/2 ... 70/2 (System ProE)

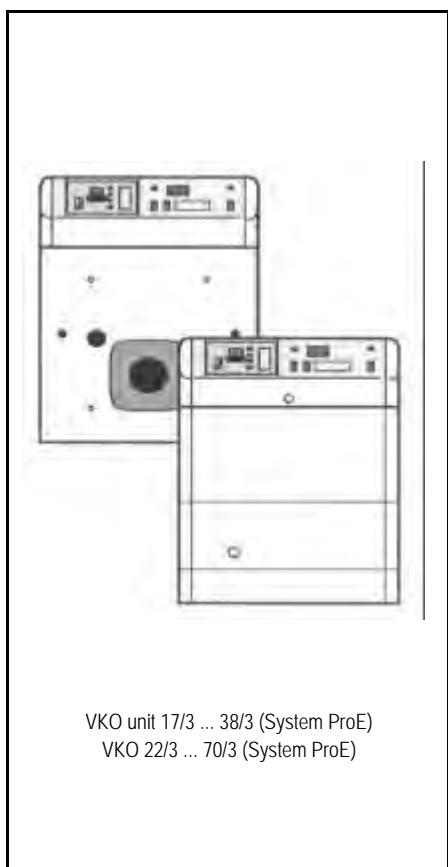


VKO unit 17/3 ... 38/3 (System ProE)  
VKO 22/3 ... 70/3 (System ProE)

Baugruppe 04	Ölgebläsebrenner	1
Baugruppe 06	Kesselblock	5
Baugruppe 07	Verkleidungsteile	7
Baugruppe 12	Schaltleiste	15

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!


**Baugruppe 04 Ölgebläsebrenner**  
**VKO unit 17 ... 42**  
**VKO unit 17/2 ... 42/2 (System Pro E)**

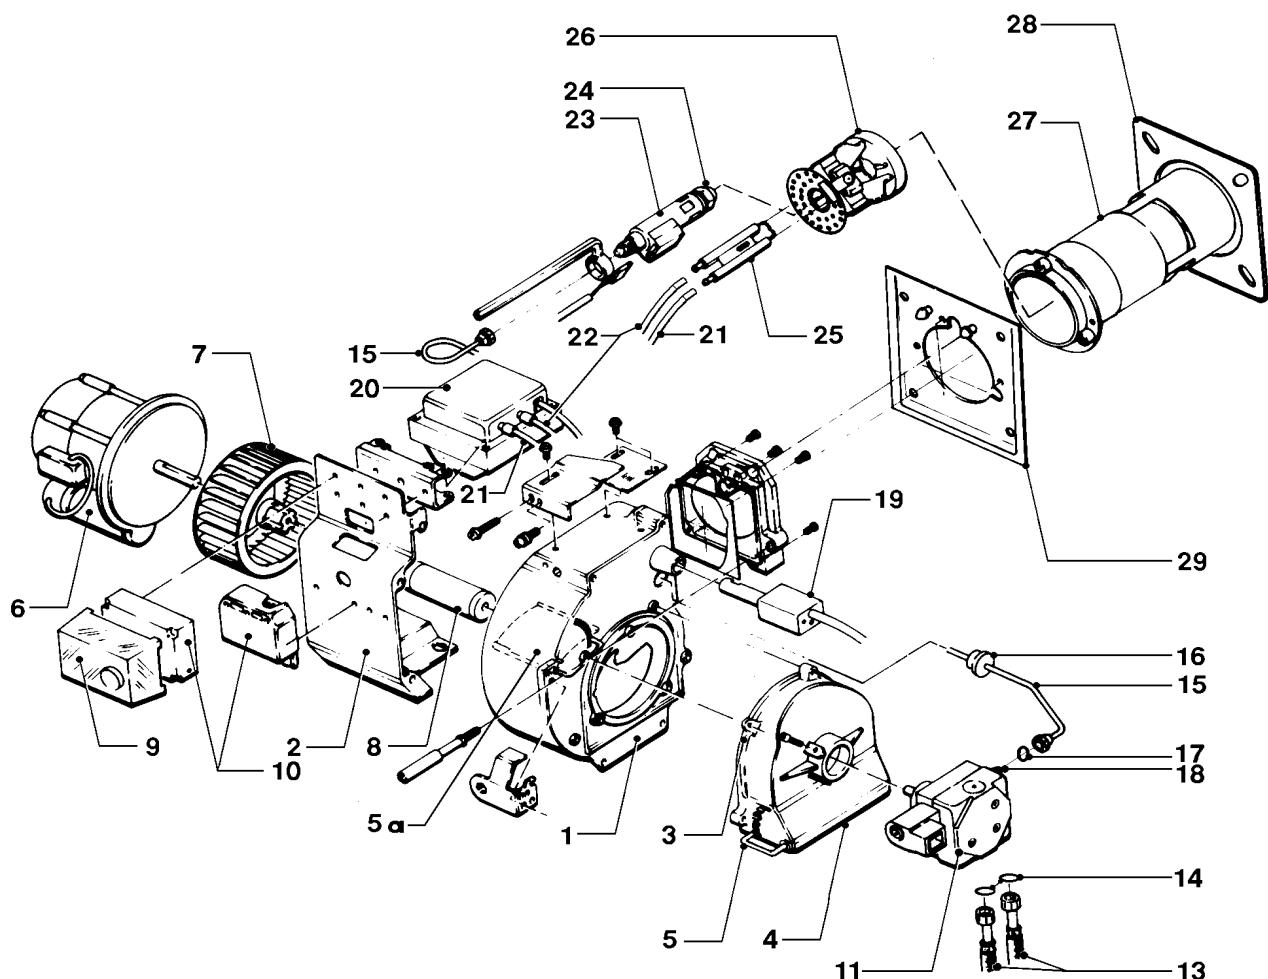

04-04-002 JV

## Baugruppe 04 Ölgebläsebrenner VKO unit 17 ... 42 VKO unit 17/2 ... 42/2 (System Pro E)


## **Baugruppe 04 Ölgebläsebrenner VKO unit 17/3 ... 38/3 (System Pro E)**

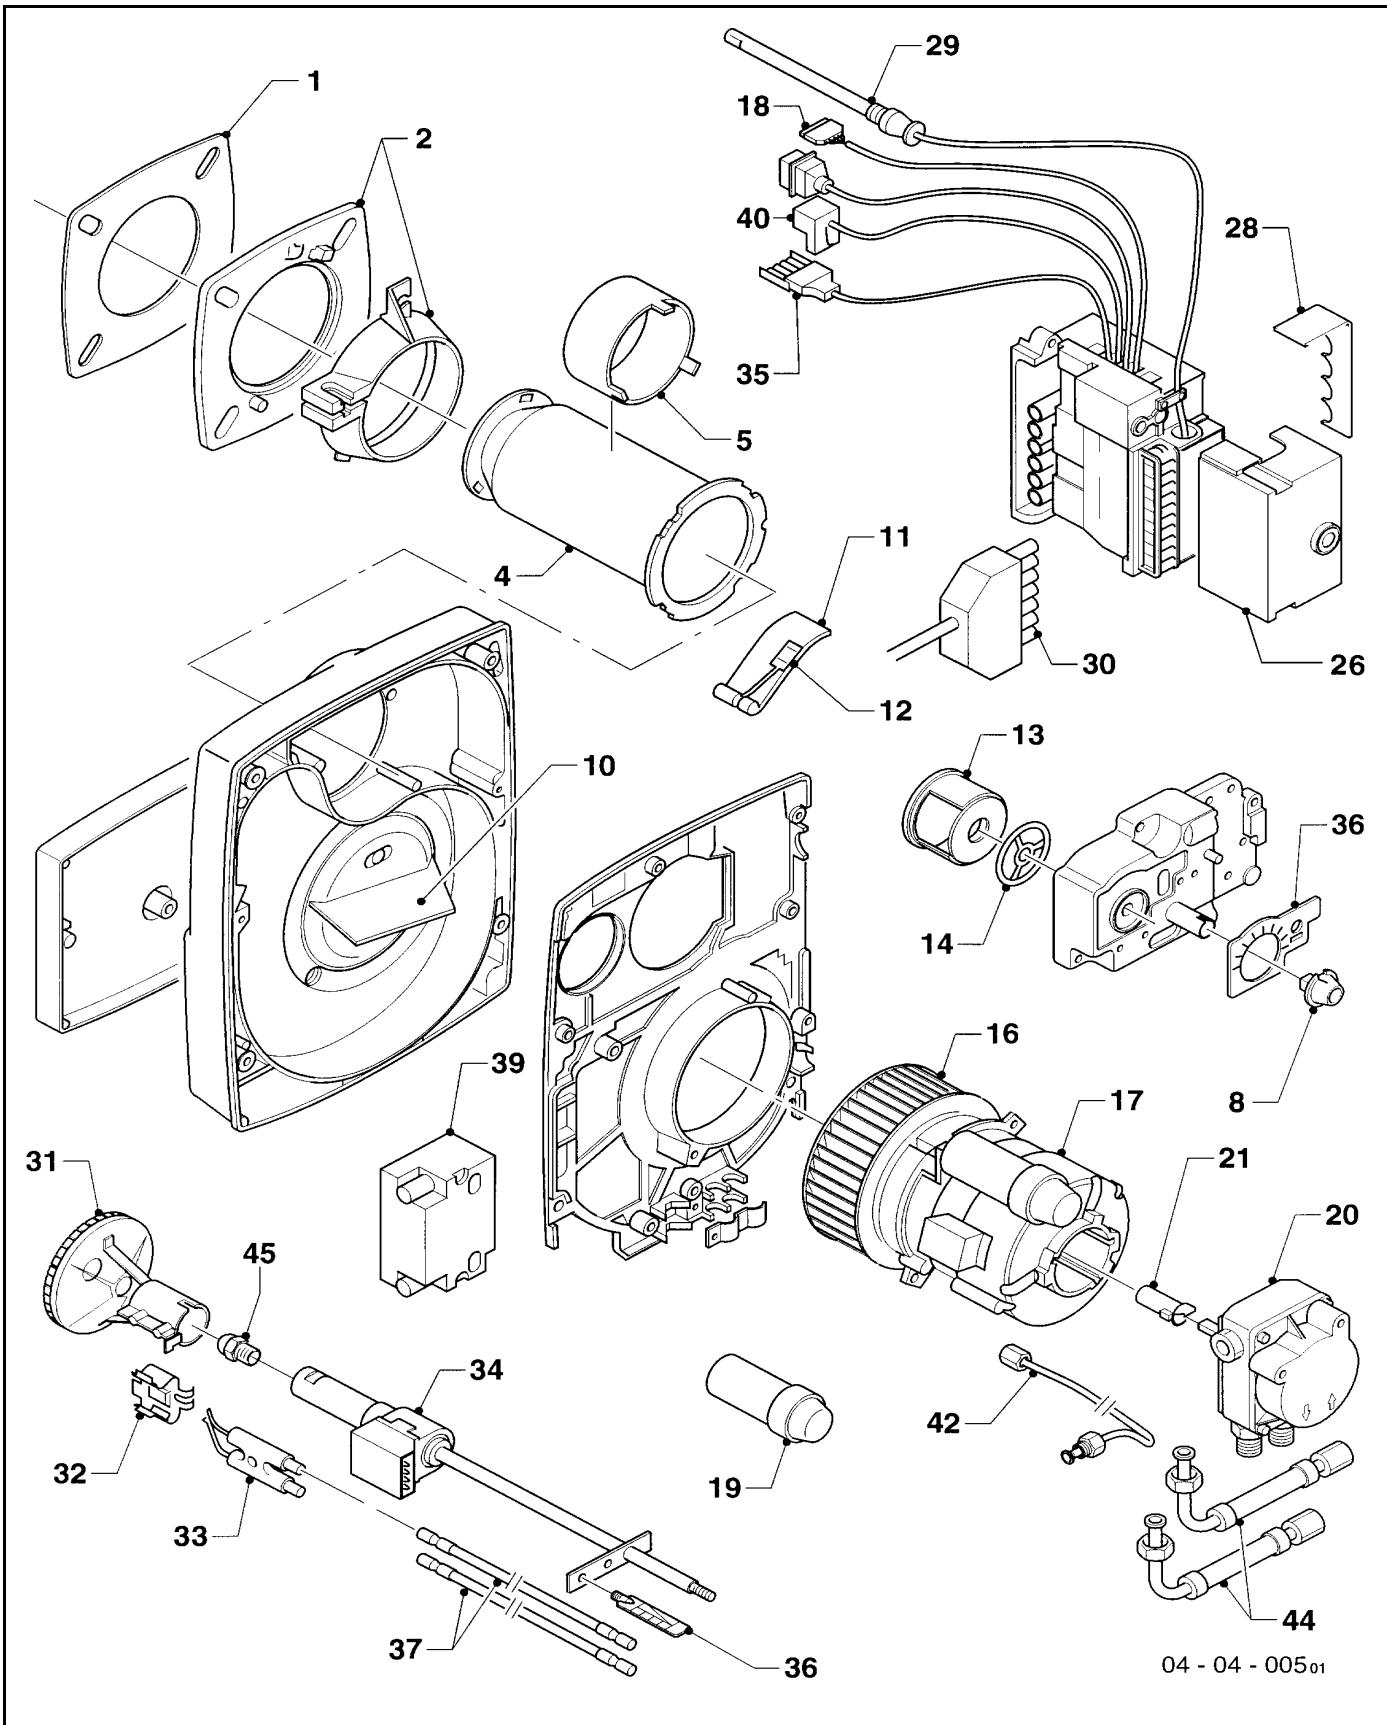

## Baugruppe 04 Ölgebläsebrenner VKO unit 17/3 ... 38/3 (System Pro E)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	17/3	22/3	27/3	33/3	38/3
		04-04-005						
01	980657	Dichtung (Isolierflansch)		x	x	x		
01	980658	Dichtung (Isolierflansch)				x	x	
-	158357	Dichtschnur (nicht dargestellt)		x	x	x		
-	158358	Dichtschnur (nicht dargestellt)				x	x	
02	088113	Brennerflansch, kpl.		x	x	x		
02	088114	Brennerflansch, kpl.				x	x	
04	289316	Flammrohr		x	x	x		
04	289317	Flammrohr				x	x	
05	289318	Flammrohr (Vorsatzrohr)		x	x	x		
08	143821	man. Luftklappenantrieb		x	x	x	x	x
10	079434	Lufttrezirkulation		x	x	x	x	x
11	190017	Luftklappe		x	x	x	x	x
12	190018	Feder (Luftklappe)		x	x	x	x	x
13	140808	Luftregulierung		x	x	x	x	x
14	140809	Feder (Luftregulierung)		x	x	x	x	x
16	190180	Gebläserad (D 133 x 40)		x	x	x	x	x
17	255026	Elektro-Motor (110 W)	19	x	x	x	x	x
18	262611	Anschlußstecker/-kabel (Elektro-Motor)		x	x	x	x	x
19	257303	Kondensator		x	x	x	x	x
20	160915	Ölpumpe (AE 45 C 1301 1P)	ab Bj. 09/98	x	x	x	x	x
		Ersatz für Typ AE 45 C 1392	bis Bj. 09/98					
-	153037	Filtereinsatz für Ölpumpe (nicht dargestellt)		x	x	x	x	x
20	980659	Deckeldichtung für Ölpumpe		x	x	x	x	x
21	284511	Kupplung		x	x	x	x	x
26	251641	Ölfeuerungsautomat (Relais LOA 24)		x	x	x	x	x
28	087174	Stopfbuchsenhalter		x	x	x	x	x
29	254502	Fotozelle (QRB1B L118)		x	x	x	x	x
30	252613	Stecker, kpl. (7-polig)		x	x	x	x	x
31	195812	Stauscheibe (Turbulator)		x	x	x		
31	195813	Stauscheibe (Turbulator)				x	x	
32	087183	Elektrodenhalter		x	x	x	x	x
33	090712	Zündelektrode (blau)		x	x	x	x	x
34	285654	Düsengestänge		x	x	x	x	x
35	262612	Stecker (5-polig)		x	x	x	x	x
36	208466	Einstellskala		x	x	x	x	x
37	091539	Zündkabel		x	x	x	x	x
39	091254	Zündtransformator		x	x	x	x	x
40	081223	Anschlusskabel (Zündtransformator)		x	x	x	x	x
42	093869	Rohr (Ölpumpe)		x	x	x	x	x
44	097004	Ölanschlußschlauch (L = 1,4 m)		x	x	x	x	x
45	240714	Ölbrennerdüse (0,40 gph 60° HF)		x				
45	240715	Ölbrennerdüse (0,55 gph 45° HF)			x			
45	240716	Ölbrennerdüse (0,65 gph 45° HF)				x		
45	240717	Ölbrennerdüse (0,85 gph 45° HF)					x	
45	240718	Ölbrennerdüse (1,00 gph 45° HF)					x	

**Baugruppe 06 Kesselblock**  
**VKO unit 17 ... 42, VKO 22 ... 70**  
**VKO unit 17/2 ... 42/2, VKO unit 17/3 ... 38/3 (System Pro E)**  
**VKO 22/2 ... 70/2, VKO 22/3 ... 70/3 (System Pro E)**

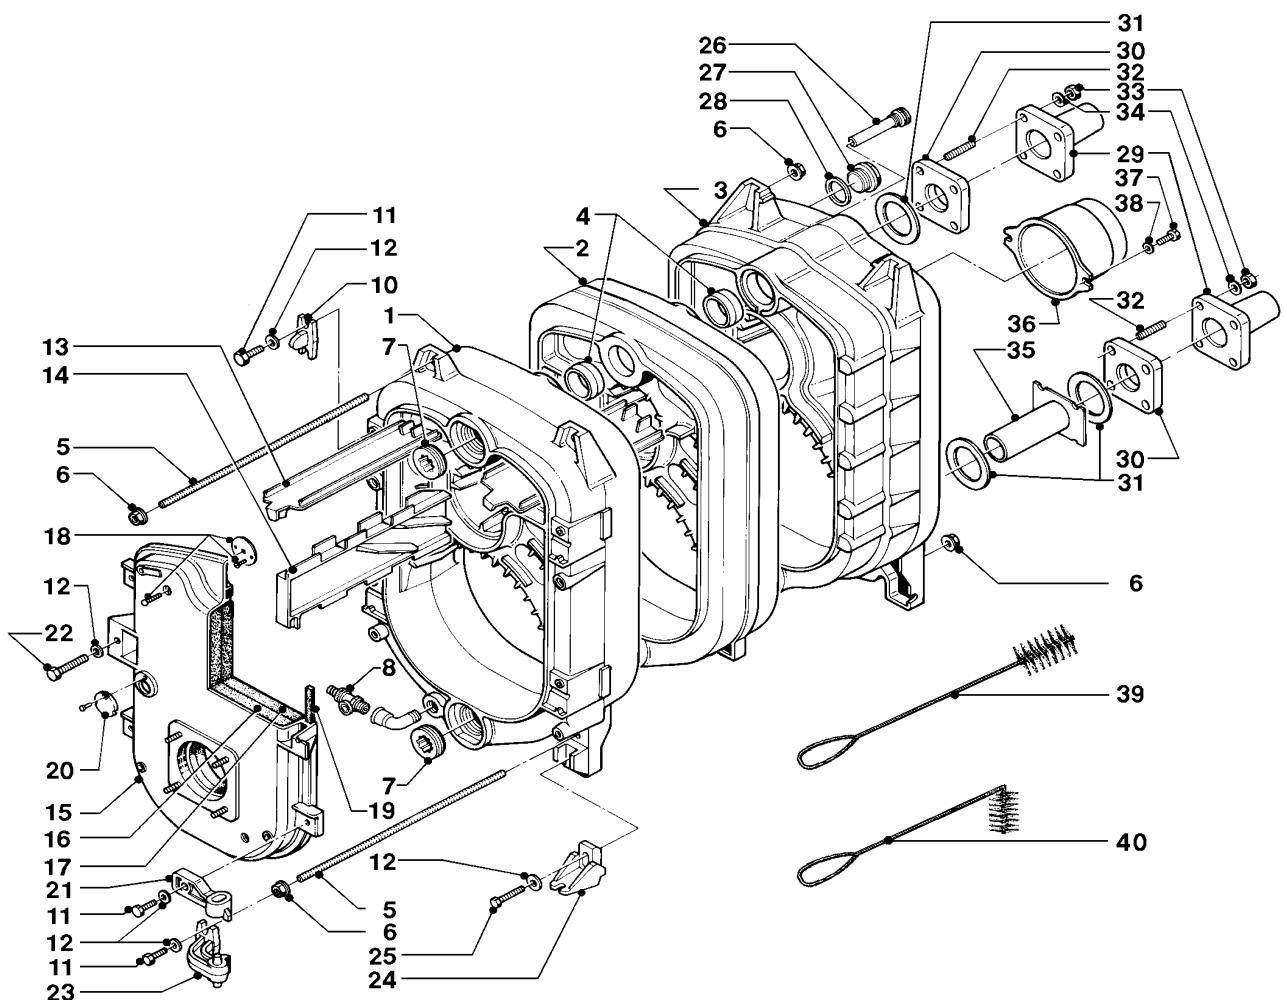


04-06-002 JV

**Baugruppe 06 Kesselblock**  
**VKO unit 17 ... 42, VKO 22 ... 70**  
**VKO unit 17/2 ... 42/2, VKO unit 17/3 ... 38/3 (System Pro E)**  
**VKO 22/2 ... 70/2, VKO 22/3 ... 70/3 (System Pro E)**

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	17	22	27	33/35	38/42	55	70	DE	AT					
04-06-002																	
01-03	061976	Kesselblock, kpl.		x	x	x					x	x					
01-03	061977	Kesselblock, kpl.					x	x			x	x					
01	062472	Vorderglied		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
02	062473	Mittelglied					1	1	2	3	x	x					
03	062474	Hinterglied		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
04	061524	Kesselnippel		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
05	062287	Ankerstange, kpl.		x	x	x						x					
05	060264	Ankerstange, kpl.					x	x				x	x				
05	062289	Ankerstange, kpl.							x			x	x				
05	062267	Ankerstange, kpl.								x		x	x				
06	114885	Sechskantmutter		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
06	191325	Scheibe			x	x	x	x	x	x	x	x					
07	139445	Stopfen (R 2)		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
08	082218	K.F.E.-Hahn (ab /3-Ausf. am Hinterglied)		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
08	085027	Verlängerungsmuffe 1/2 (nicht dargestellt) für K.F.E.-Hahn ab /3-Ausführung		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
10	287033	Türnocken		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
11	490090	Sechskantschraube		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
12	191325	Scheibe		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
13	213223	Wirbulator (seitl.)				2					x	x					
13	213224	Wirbulator (seitl.)							2		x	x					
13	213226	Wirbulator (seitl.)								2	x	x					
14	213227	Wirbulator (Mitte, nur AT-Ausführungen !)			x							x					
14	213227	Wirbulator (Mitte)				x						x	x				
14	213228	Wirbulator (Mitte, nur AT-Ausführungen !)					x					x					
14	213228	Wirbulator (Mitte)						x				x	x				
14	213229	Wirbulator (Mitte)							x			x	x				
14	213230	Wirbulator (Mitte)								x		x	x				
15	068422	Brennertüre		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
16	076370	Isolierung "weich"		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
17	210688	Isolierplatte "hart"		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
18	088638	Befestigungsteile		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
19	158349	Dichtschnur		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
20	076076	Schaulochdeckel		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
21	088016	Scharnier		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
22	869135	Sechskantschraube		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
23	086492	Türaufhängung		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
24	071941	Kesselfuß		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
25	869133	Sechskantschraube		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
26	060517	Fühlerrohr		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
27	139446	Stopfen (R 1)		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
28	980210	Rechteckdichtring		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
29	080841	Anschlussstutzen		x	x	x	x	x	x			x					
30	080842	Anschlussstutzen								x	x	x					
31	981769	Rechteckdichtring		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
32	127946	Stiftschraube		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
33	114884	Sechskantmutter (M 12)		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
34	191413	Scheibe		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
35	184047	Wasserverteilerrohr								x	x	x					
36	077066	Abgasstutzen		x	x	x	x	x	x			x					
36	077067	Abgasstutzen								x	x	x					
37	869163	Sechskantschraube		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
38	070027	Scheibe		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
39	990327	Kesselbürste		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
40	990330	Kesselbürste (abgewinkelt)		x	x	x	x	x	x	x	x	x					

**Baugruppe 07 Verkleidungsteile**  
**VKO unit 17 ... 42**  
**VKO unit 17/2 ... 42/2 (System Pro E)**

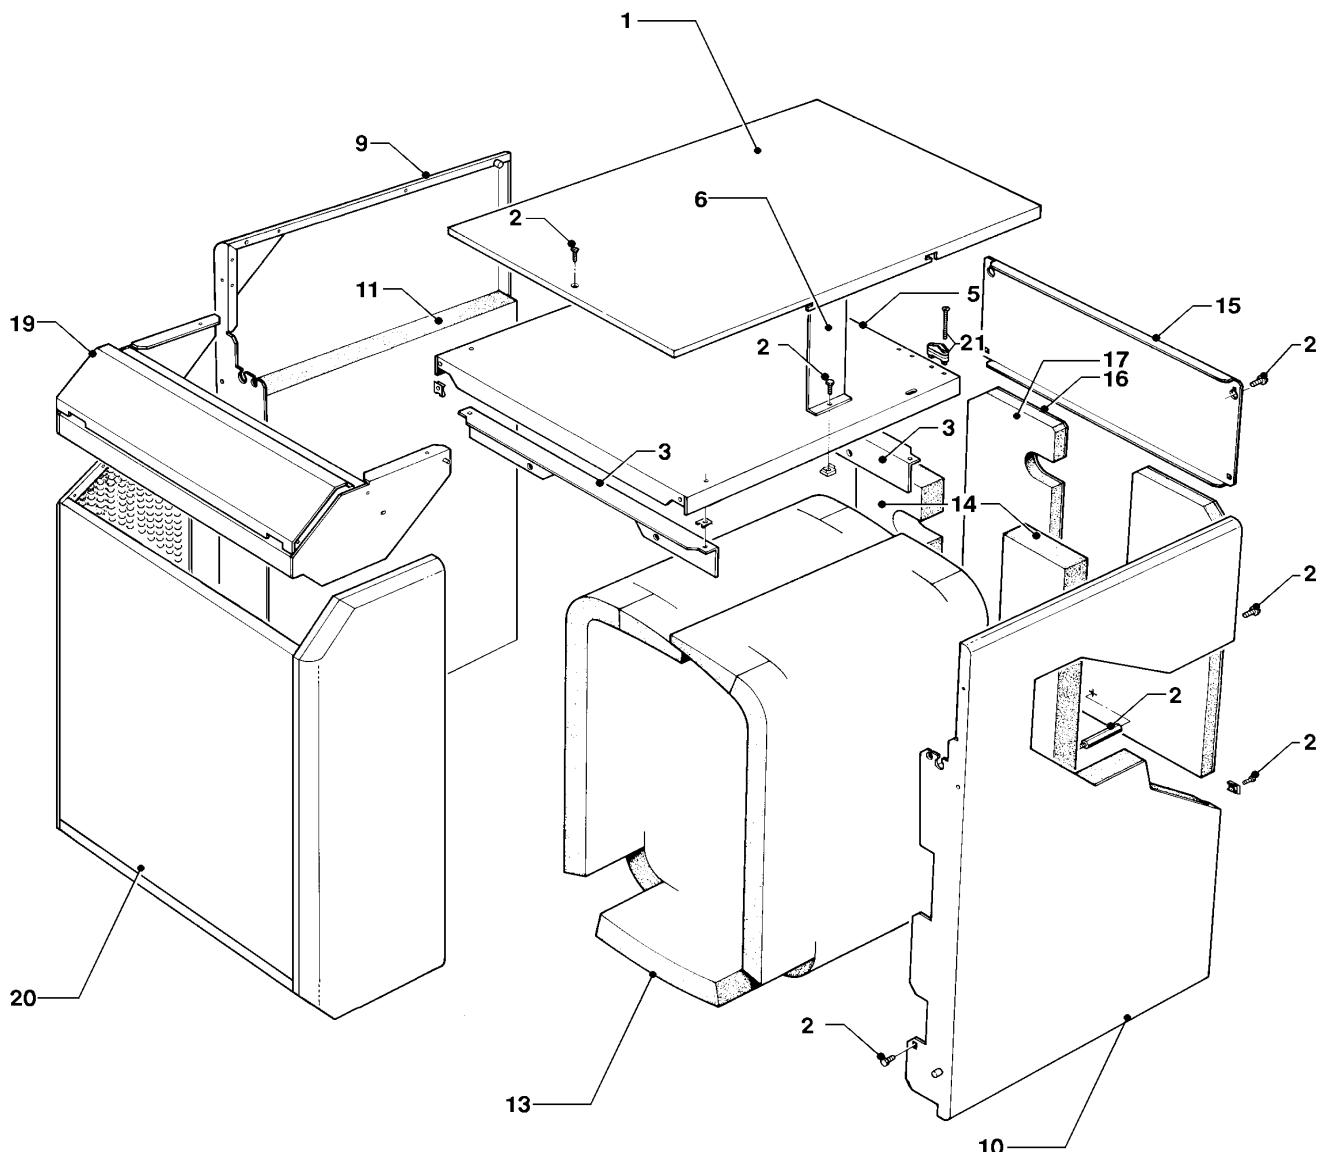


04-07-001 JV

# **Baugruppe 07 Verkleidungsteile**

## **VKO unit 17 ... 42**

## **VKO unit 17/2 ... 42/2 (System Pro E)**


## Baugruppe 07 Verkleidungsteile VKO 22 ... 70

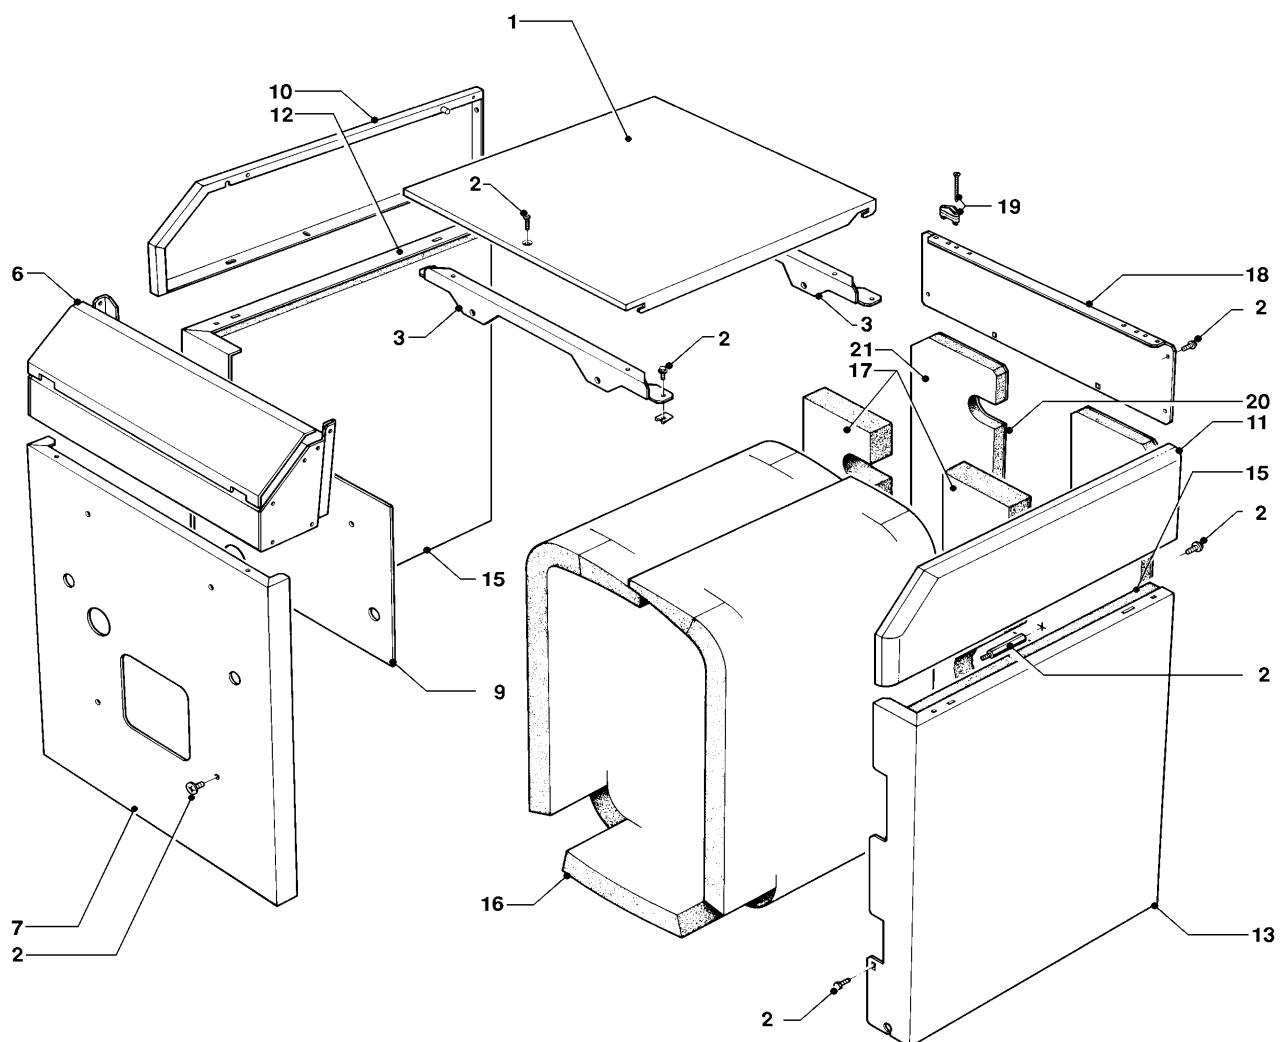

04-07-002 JV

# **Baugruppe 07 Verkleidungsteile VKO 22 ... 70**


## Baugruppe 07 Verkleidungsteile VKO 22/2 - 70/2 (System Pro E)

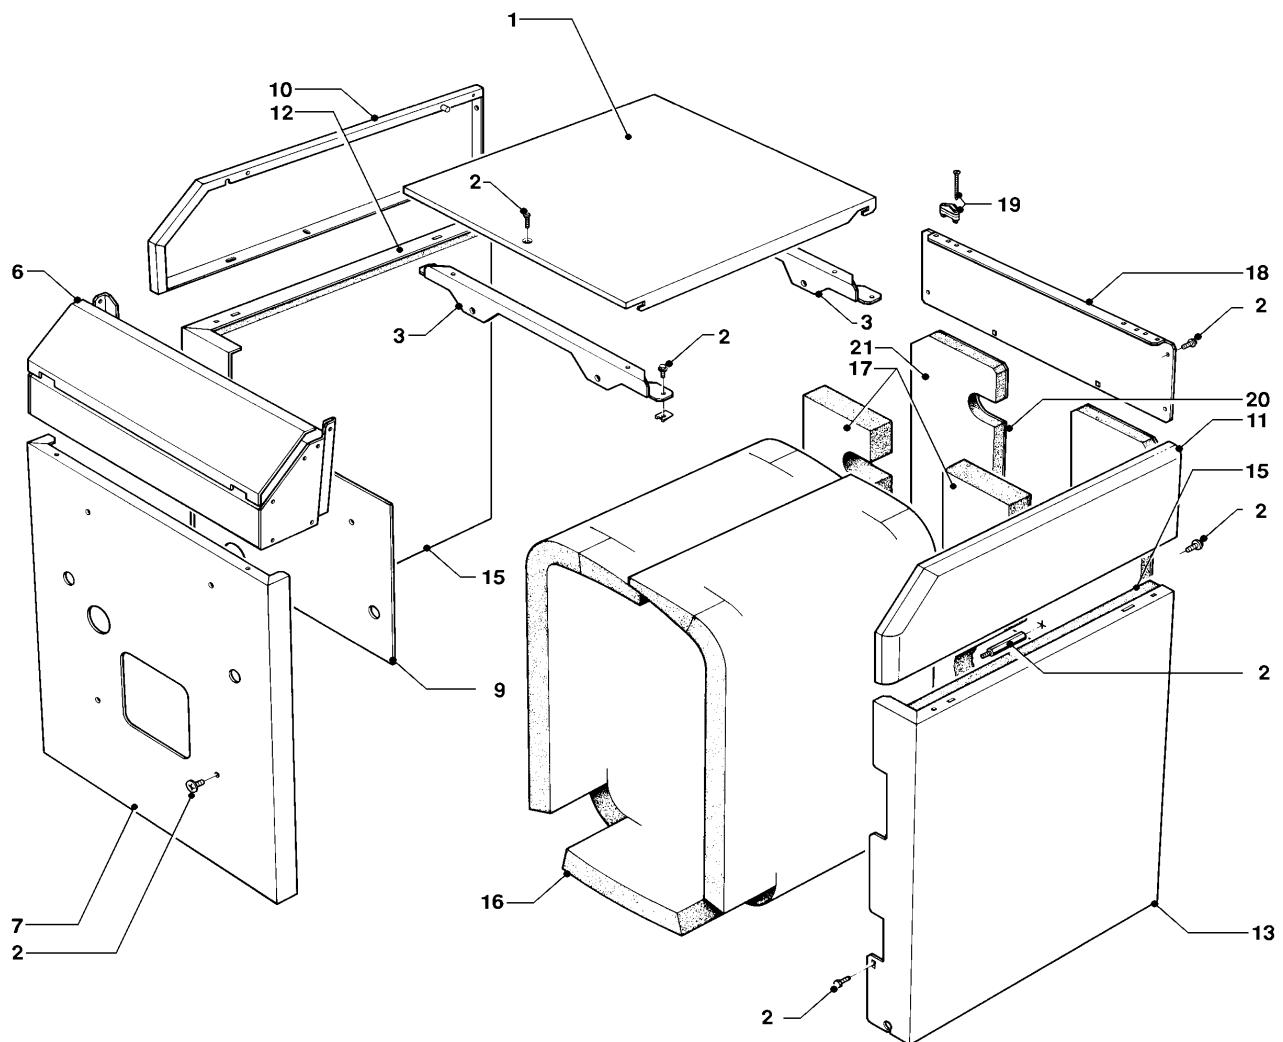

04-07-002 JV

## **Baugruppe 07 Verkleidungsteile VKO 22/2 - 70/2 (System Pro E)**


**Baugruppe 07 Verkleidungsteile**  
**VKO unit 17/3 ... 38/3 (System ProE)**  
**VKO 22/3 ... 70/3 (System ProE)**

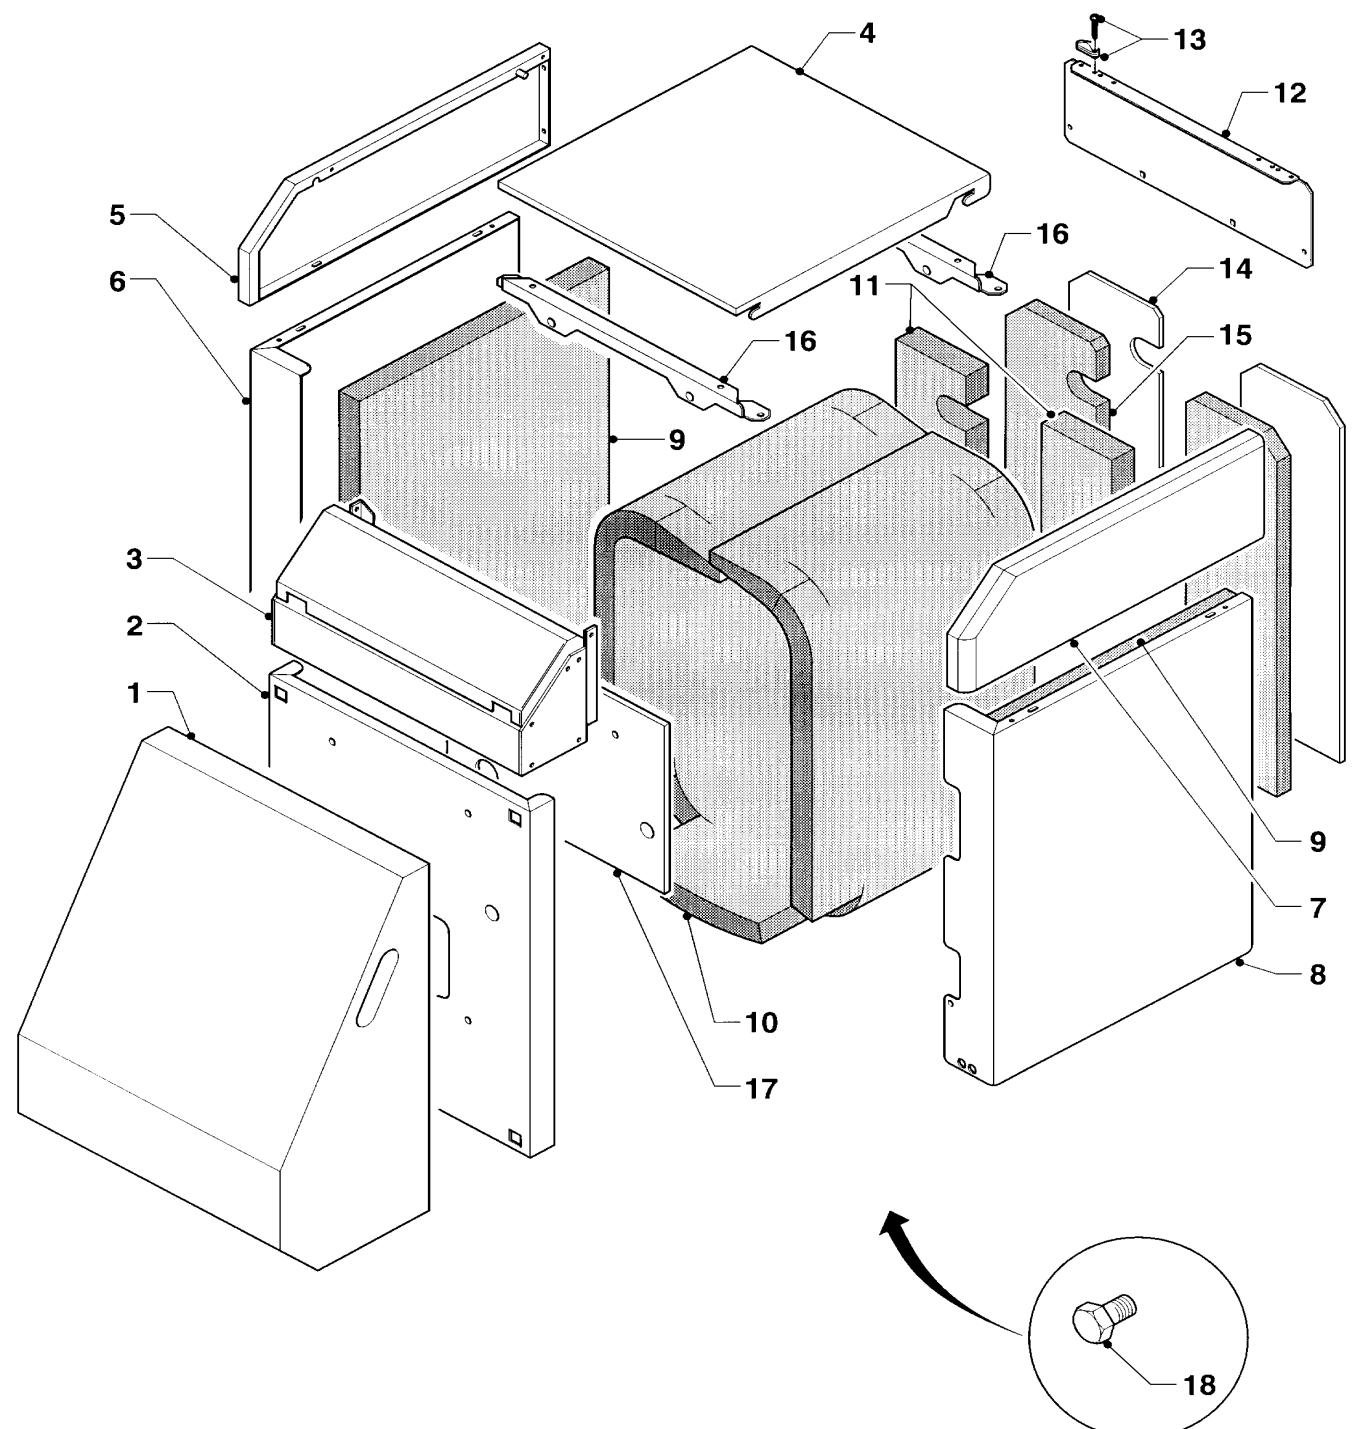

04 - 07 - 008

## Baugruppe 07 Verkleidungsteile VKO unit 17/3 ... 38/3 (System ProE) VKO 22/3 ... 70/3 (System ProE)


## Baugruppe 12 Schaltleiste VKO unit 17 ... 42

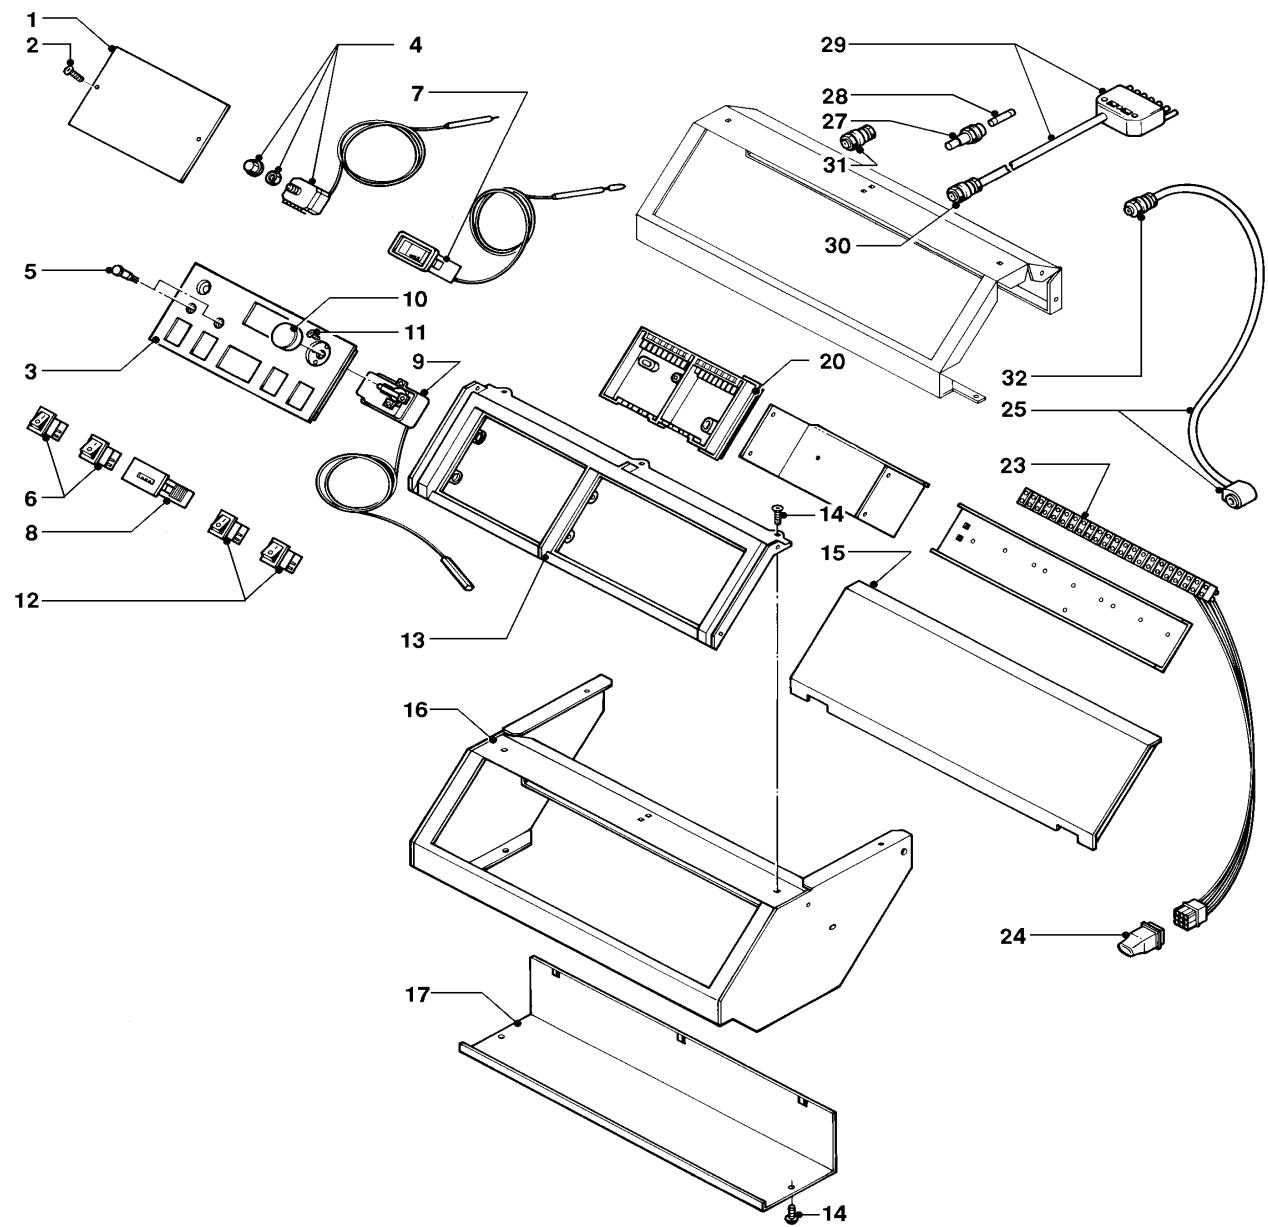

04-12-002 JV

## **Baugruppe 12 Schaltleiste VKO unit 17 ... 42**


## Baugruppe 12 Schaltleiste VKO 22 ... 70

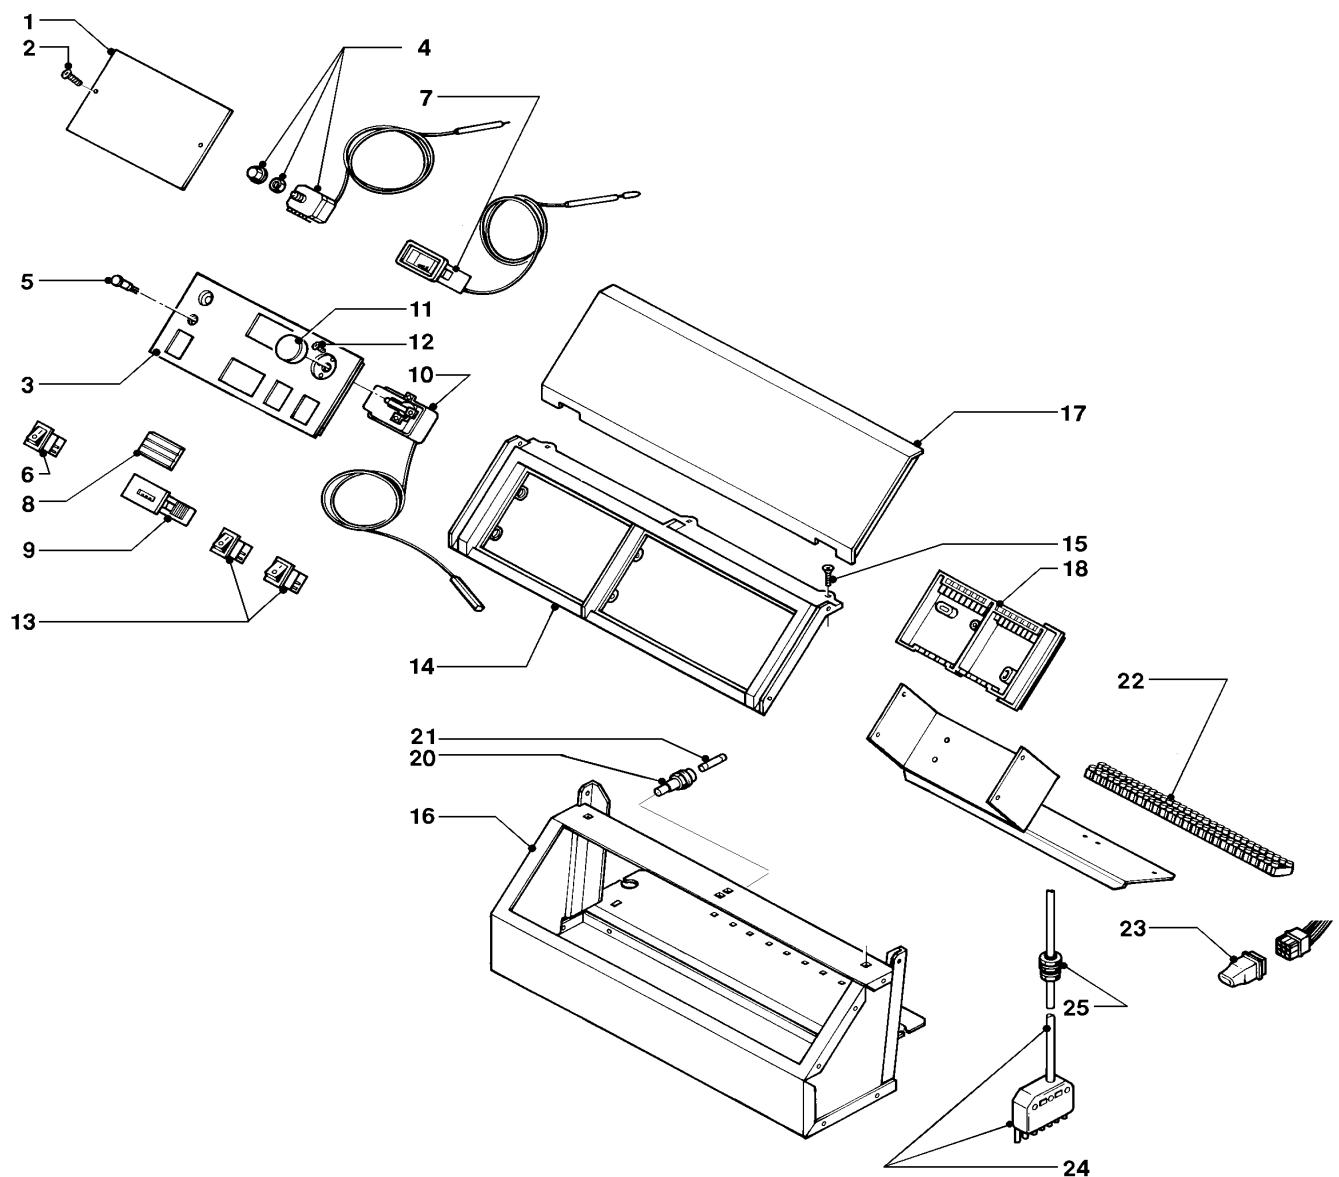

04-12-003 JV

# **Baugruppe 12 Schaltleiste VKO 22 ... 70**


**Baugruppe 12a Schaltleiste (Gehäuse)  
VKO unit 17/2 ... 42/2 (System Pro E)**

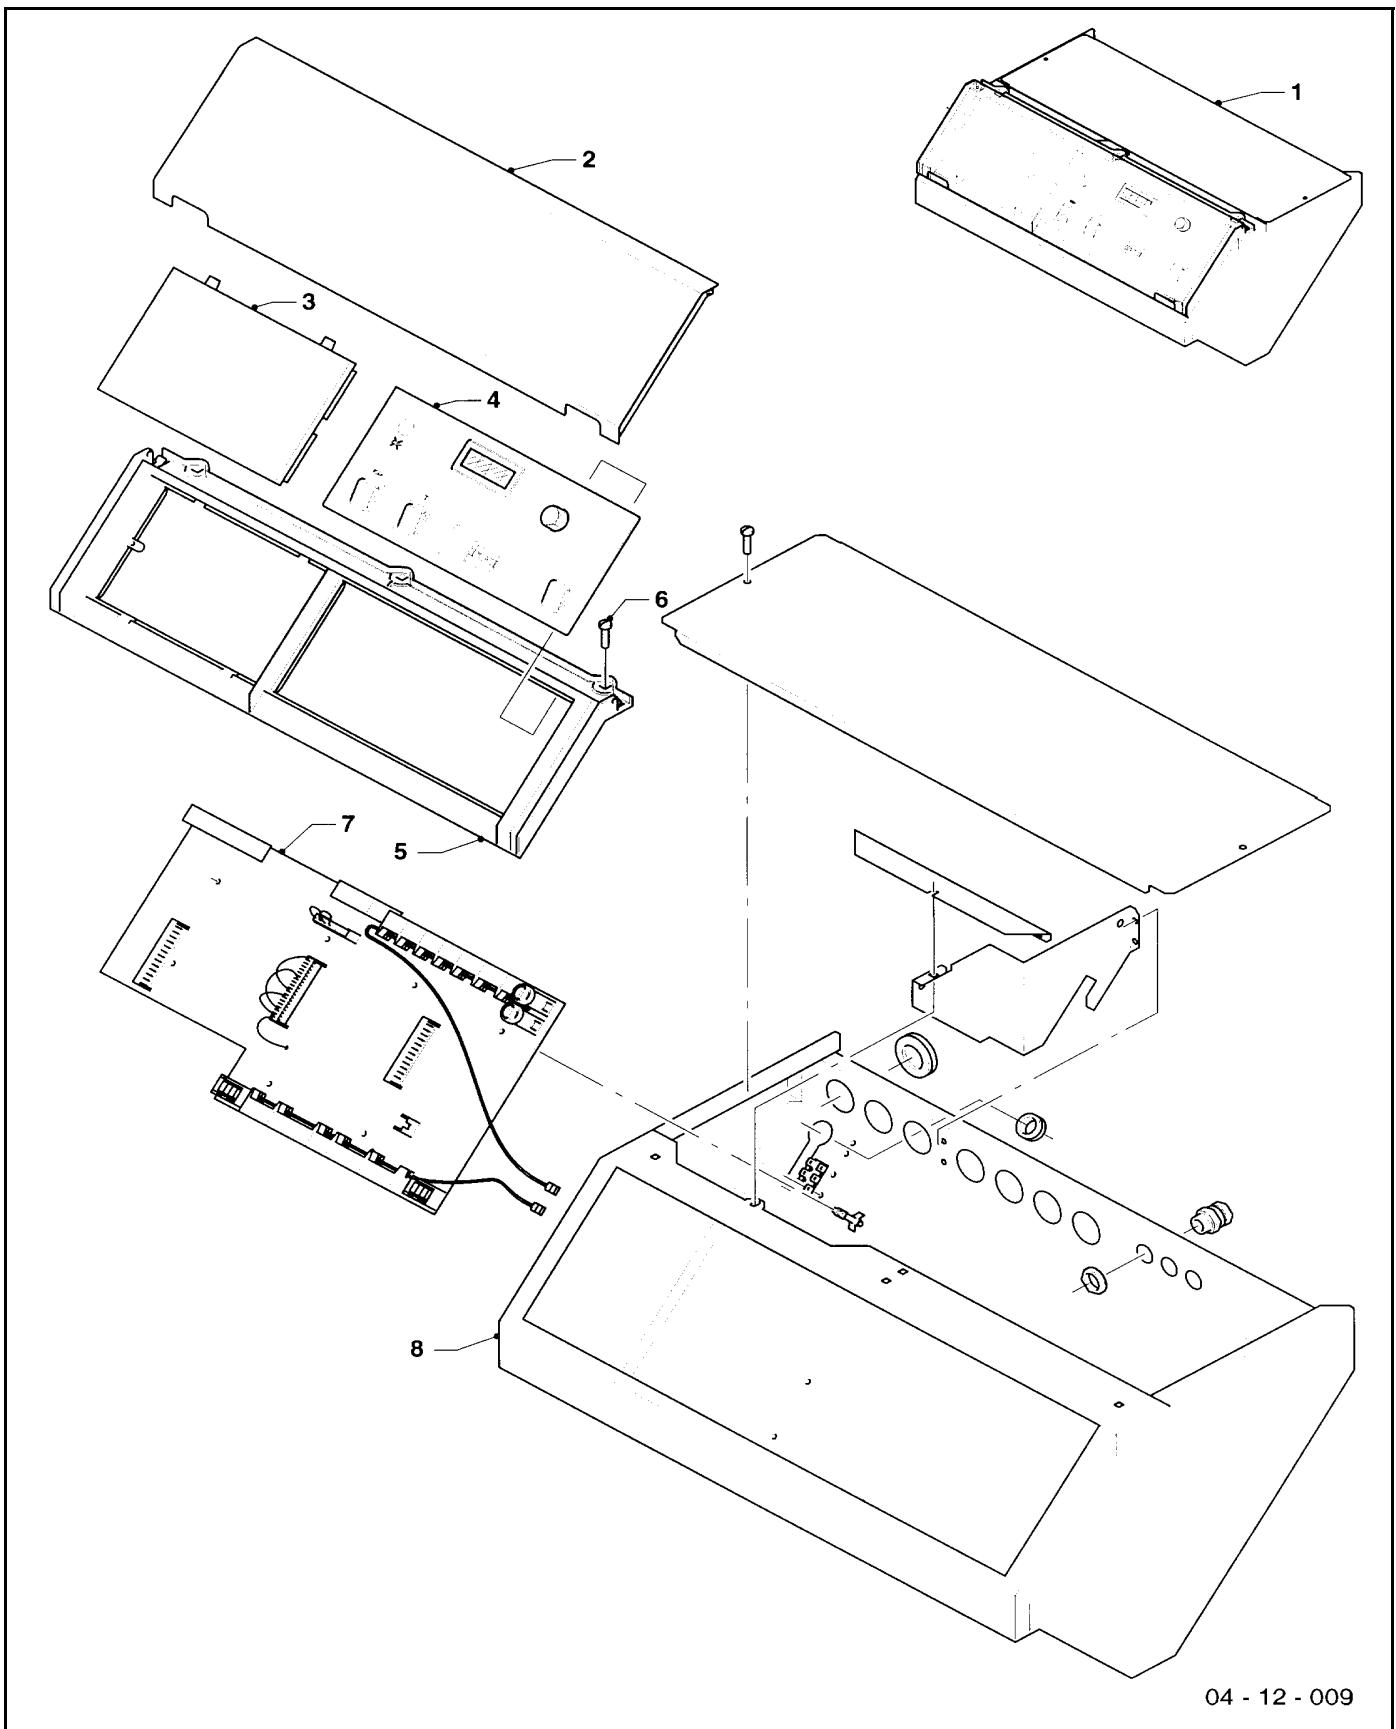

04 - 12 - 009

## **Baugruppe 12a Schaltleiste (Gehäuse) VKO unit 17/2 ... 42/2 (System Pro E)**


**Baugruppe 12a Schaltleiste (Gehäuse)  
VKO 22/2 - 70/2 (System Pro E)**

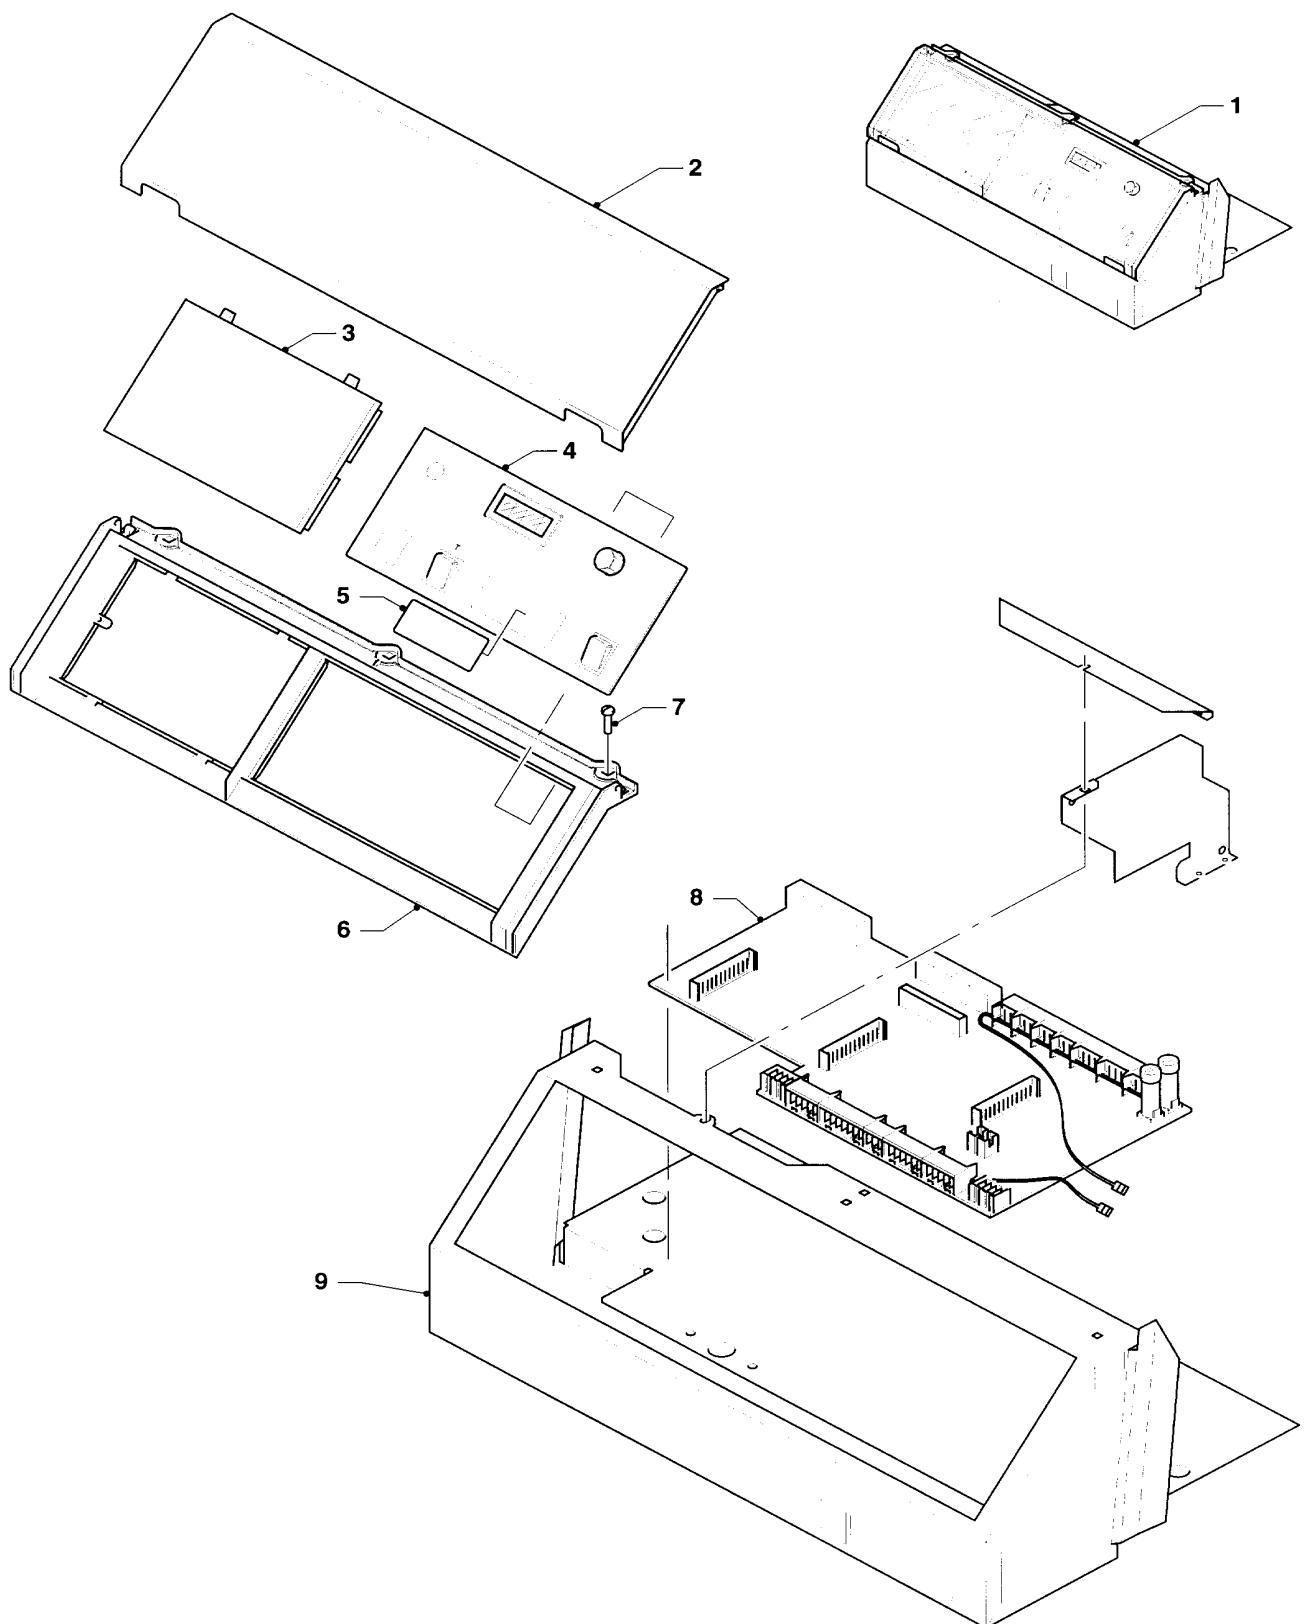

04 - 12 - 008

# **Baugruppe 12a Schaltleiste (Gehäuse) VKO 22/2 - 70/2 (System Pro E)**


**Baugruppe 12a Schalteleiste (Gehäuse)**  
**VKO unit 17/3 ... 38/3 (System ProE)**  
**VKO 22/3 ... 70/3 (System ProE)**

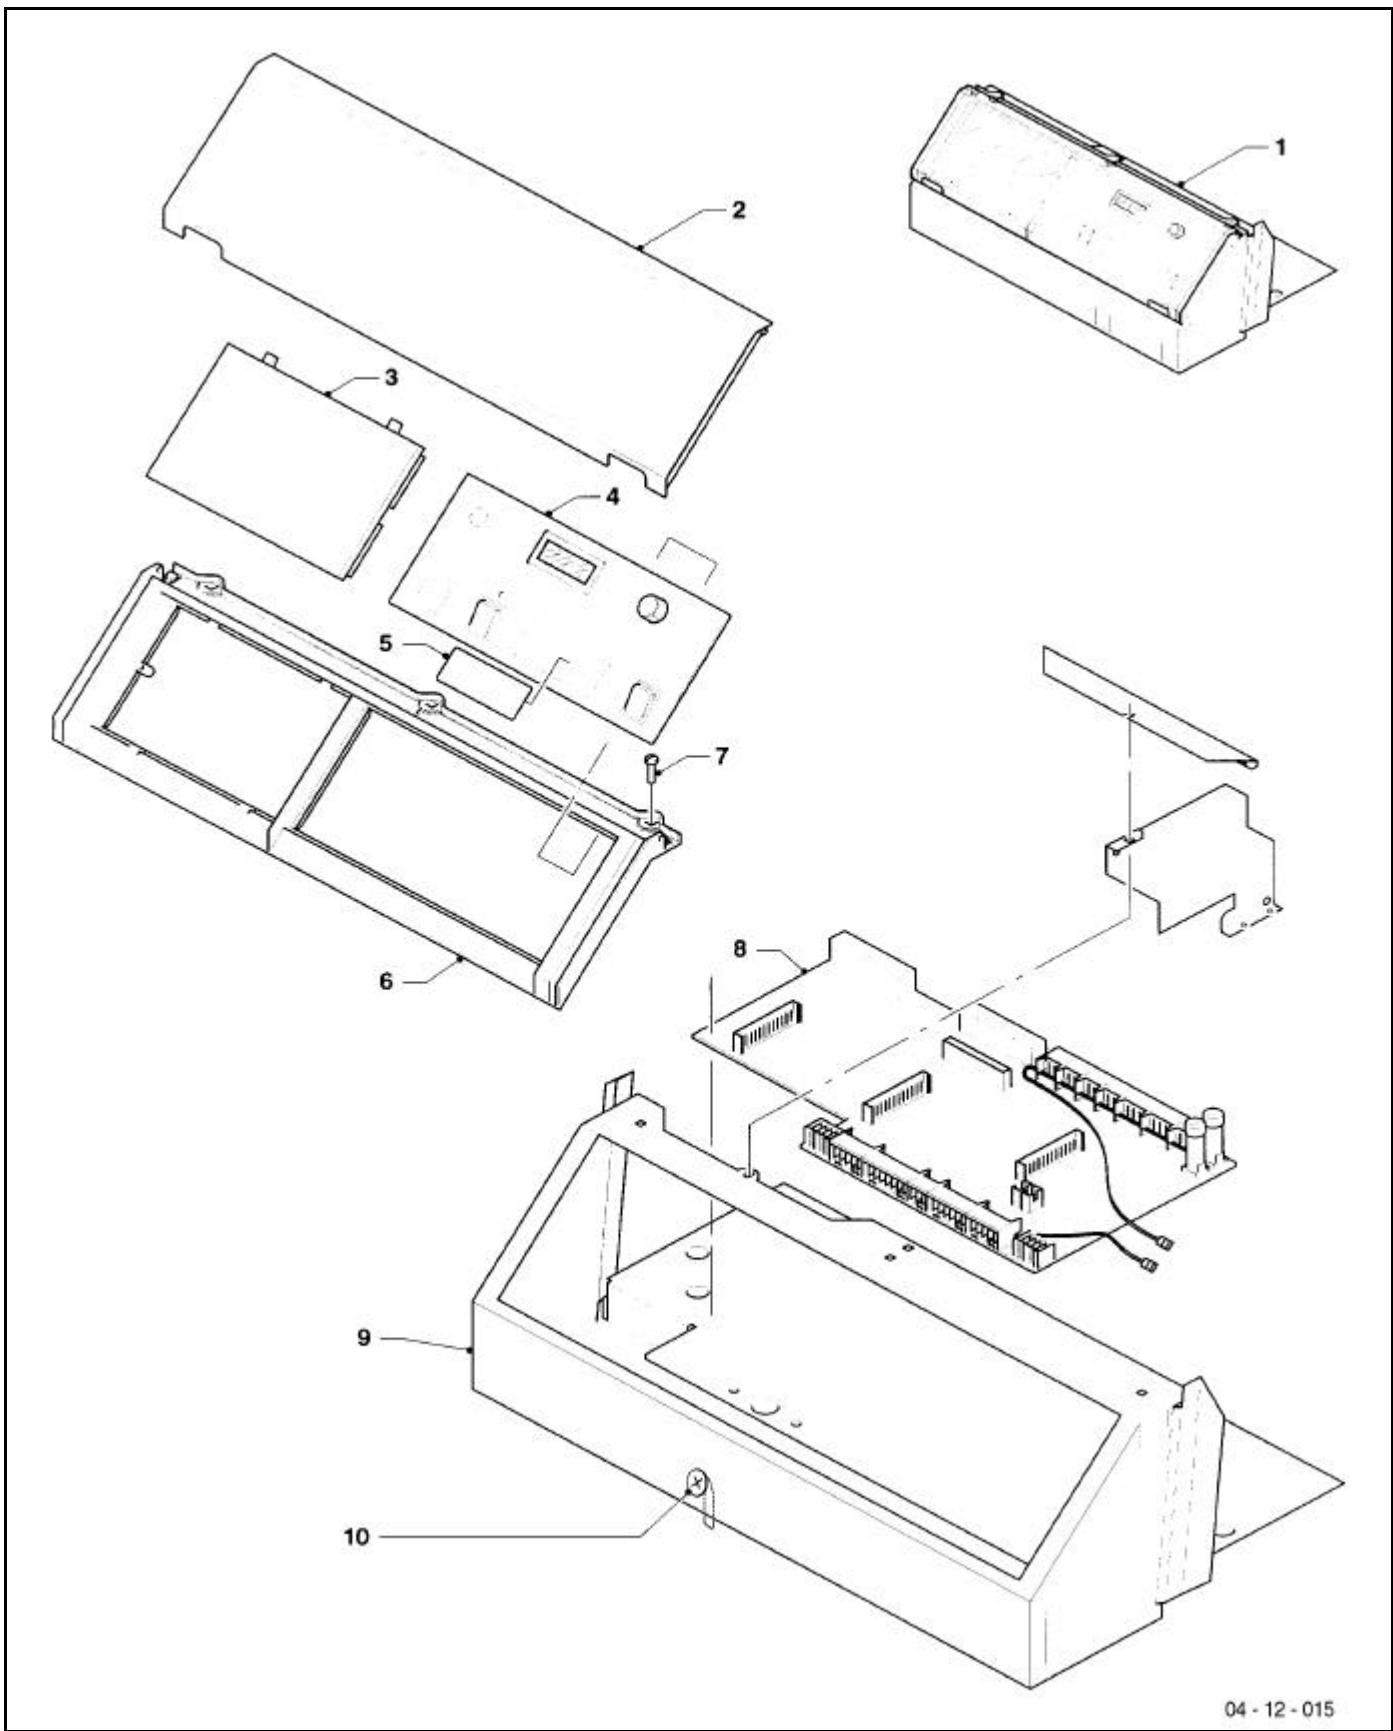

04 - 12 - 015

## Baugruppe 12a Schaltleiste (Gehäuse) VKO unit 17/3 ... 38/3 (System ProE) VKO 22/3 ... 70/3 (System ProE)


**Baugruppe 12b Schaltleiste (Funktionsteile)  
VKO unit 17/2 ... 42/2 (System Pro E)**

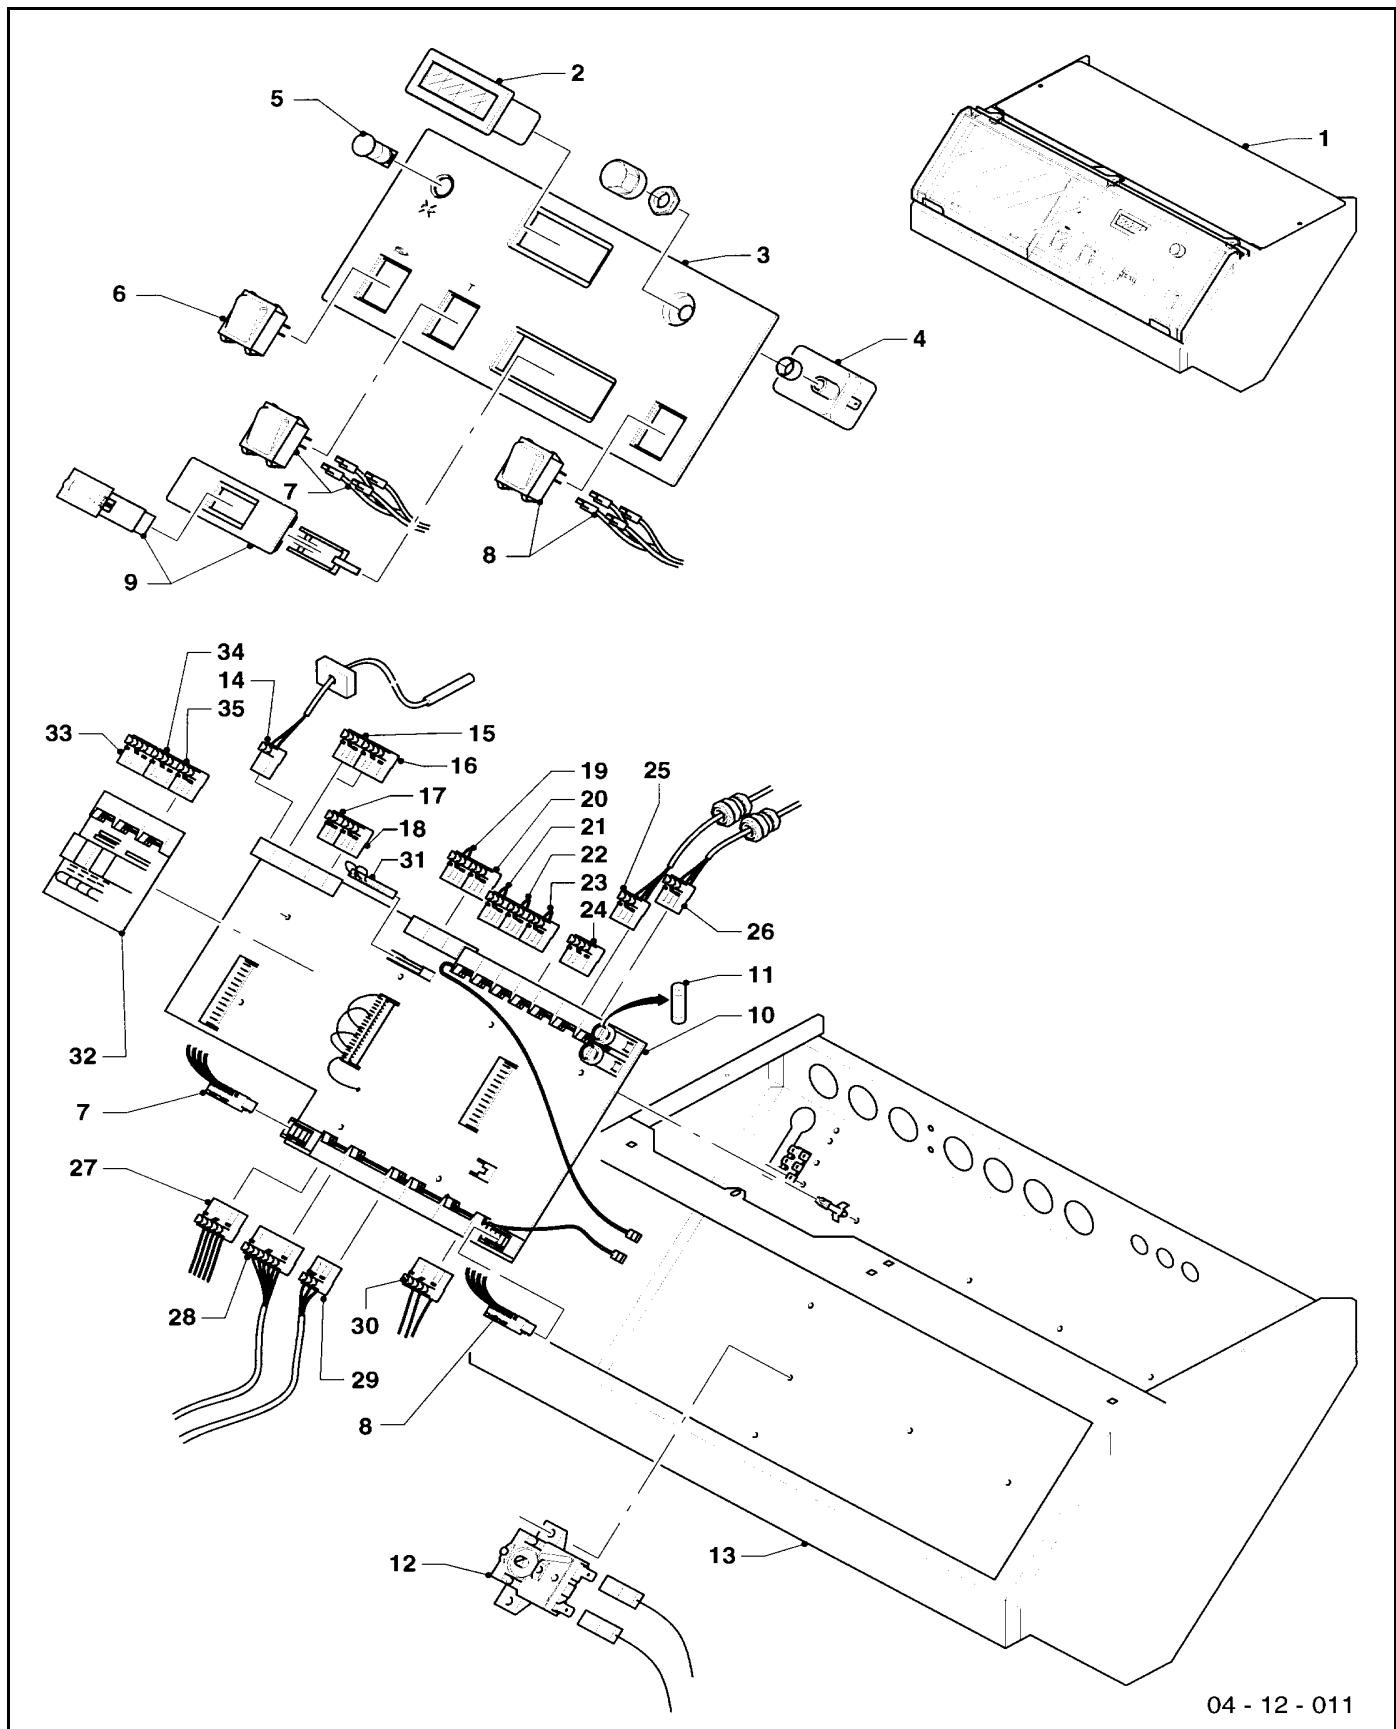

04 - 12 - 011

# **Baugruppe 12b Schaltleiste (Funktionsteile) VKO unit 17/2 ... 42/2 (System Pro E)**

**Baugruppe 12b Schaltleiste (Funktionsteile)  
VKO 22/2 ... 70/2 (System Pro E)**

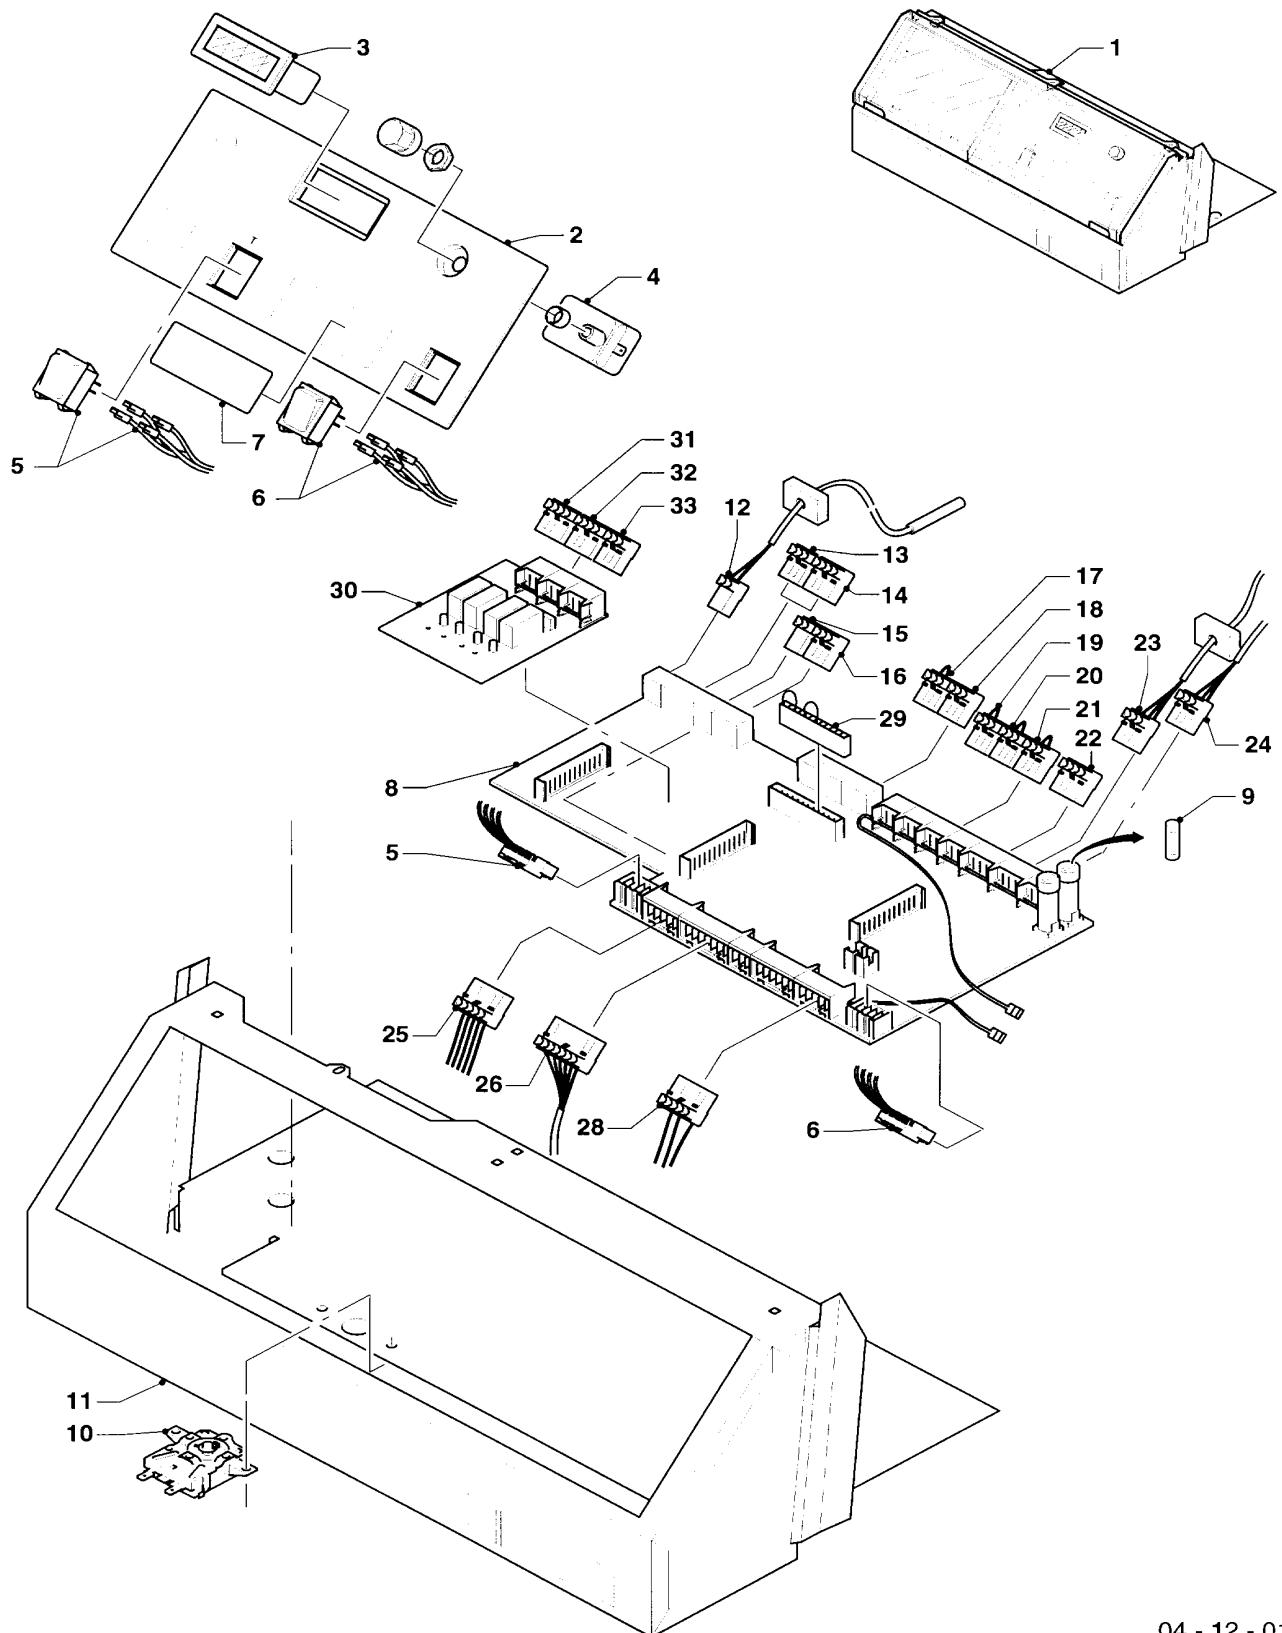


04 - 12 - 010

# **Baugruppe 12b Schaltleiste (Funktionsteile) VKO 22/2 ... 70/2 (System Pro E)**

## Baugruppe 12b Schaltleiste (Funktionsteile)

VKO unit 17/3 ... 38/3 (System Pro E)

VKO 22/3 ... 70/3 (System Pro E)

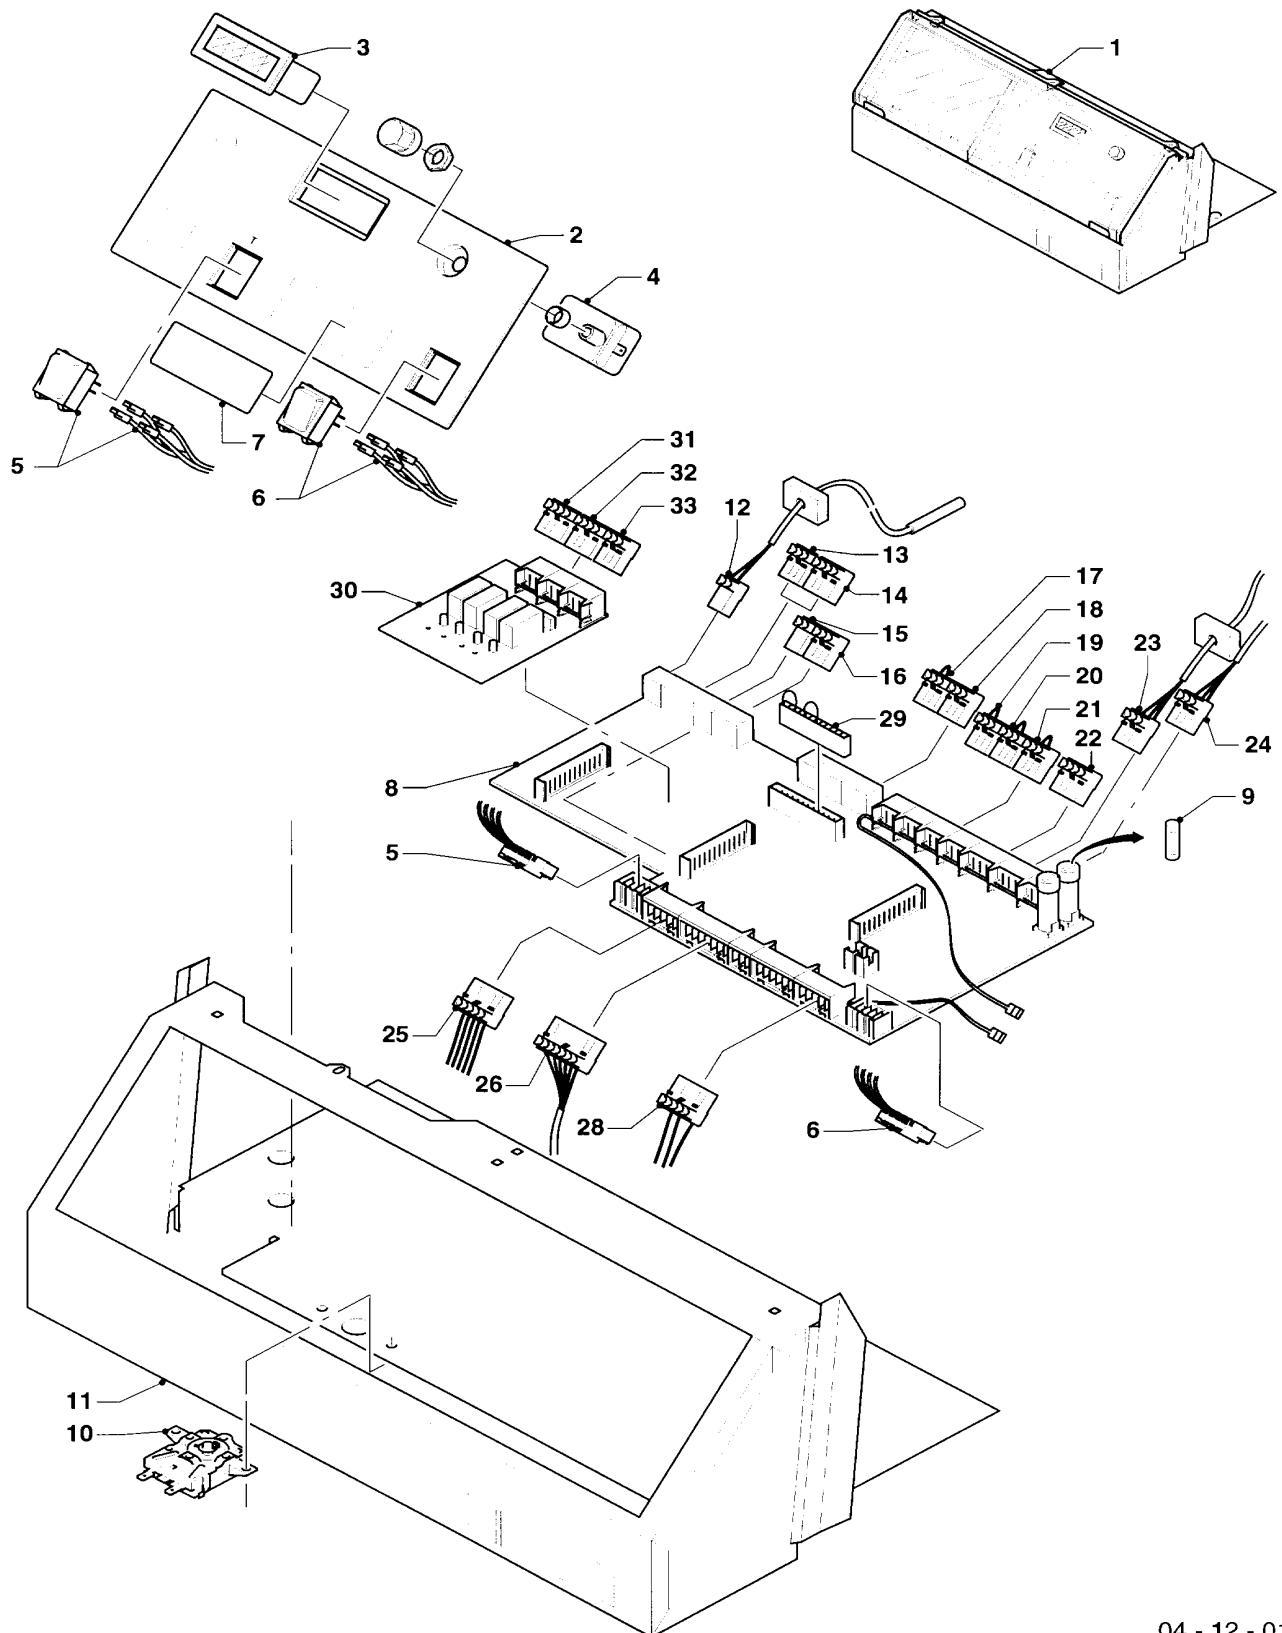

04 - 12 - 010

## **Baugruppe 12b Schaltleiste (Funktionsteile)**

**VKO unit 17/3 ... 38/3 (System Pro E)**

**VKO 22/3 ... 70/3 (System Pro E)**